

Регулируемая гантель

Руководство пользователя

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!



Вы только что приобрели продукт, созданный с учетом качества, безопасности и функциональности. Данное оборудование позволяет безопасно и комфортно заниматься спортом, не выходя из дома. Регулярные занятия спортом - один из лучших способов сохранить здоровье. В целях безопасности и сохранения здоровья просим ознакомиться с данной инструкцией перед использованием гантели.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не подпускайте детей и домашних животных к гантели.
- Гантелью не могут пользоваться одновременно несколько человек.
- Следует немедленно прекратить тренировку при появлении любых аномальных симптомов, таких как головокружение, тошнота или ощущение сдавленности в груди. Немедленно проконсультируйтесь с врачом.
- Данный продукт предназначен для домашнего и коммерческого использования.
- Проверьте перед использованием. Не используйте гантели с изношенными или поврежденными деталями.
- Регулярно проверяйте и тестируйте механизм блокировки.
- Не роняйте гантель на землю, чтобы не повредить изделие и не травмироваться.
- Не пытайтесь разобрать гантель.
- Разминайтесь перед тренировкой.

- Не вращайте рукоятку с силой, если она в повреждённом состоянии.

ВНИМАНИЕ! Следуйте указаниям врача перед началом любой программы упражнений, если у вас есть заболевания сердца, легких, высокое кровяное давление, инфекционные заболевания, тяжелая анемия, остеопороз, артрит, повреждения или воспаления мышц и мягких тканей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Предусмотрено 12 весовых величин (как в кг, так и в фунтах), как показано ниже.

КГ	3	6	8	9	11	13	15	17	18	19	21	24
Фунт	7	13	18	20	24	28	33	37	39	42	46	52.5

Примечание: Поскольку данные веса округлены, возможны ошибки в фактическом весе и разметке шкалы.

ВОЗВРАТ ГАНТЕЛИ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Если вы случайно уронили гантельный диск во время использования и не можете повернуть механизм с помощью рукоятки, не следует с силой поворачивать рукоятку. Выполните следующие действия, чтобы установить гантель в исходное положение.

ШАГ 1



Выньте рукоятку и проверьте, нет ли выпуклых точек, выступающих из гнезда для карты на рукоятке.

ШАГ 2



Если есть выпуклая точка, проверьте, соответствует ли положение гантельного диска положению выпуклой точки.

ШАГ 3



Извлеките гантель из держателя гантели, соответствующего точке выпуклости.

ШАГ 4



Верните рукоятку в гнездо для гантели и установите механизм на минимальное значение. В этот момент точка подъема возвращается в исходное положение.

ШАГ 5



На рисунке:

1. Яркая поверхность

Обратите внимание, что при установке гантели на место яркая поверхность должна быть обращена внутрь.

ШАГ 6




Извлеките рукоятку и установите гантель обратно. Теперь вы можете использовать гантель в обычном режиме.

ШАГ 7



Перед подъемом гантели необходимо установить цифру на отметке (это можно определить по звуку щелчка и вибрации рукоятки).

ШАГ 8

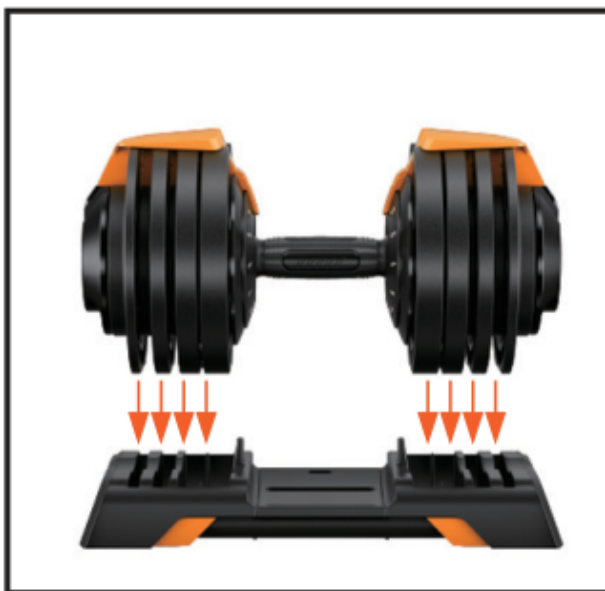

Убедитесь, что каждый гриф гантели совмещен с соответствующим пазом на основании.

ГАРАНТИЯ

Компания Gepai гарантирует высокое качество и надежность своей продукции. Мы стремимся предлагать только лучшее, поэтому на всё наше оборудование предоставляется гарантия.

Внимание! Найдите в коробке официальный гарантийный бланк на листе А4 и не выбрасывайте его на протяжении всего срока использования оборудования.

Примечание: Если вы не нашли в коробке гарантийный лист, просим Вас связаться с сервисом.

Условия гарантии

1. Гарантийный срок начинается с даты продажи товара.
2. Гарантия распространяется на дефекты, вызванные заводским браком или недостатками материалов.
3. Гарантийное обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах.
4. В случае поломки товара в течение гарантийного срока покупатель должен предоставить данный гарантийный лист и товар в полном комплекте в сервисный центр для диагностики и ремонта.
5. Ремонт или замена товара производится бесплатно в случае подтверждения гарантийного случая.
6. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или транспортировкой;
 - повреждения, вызванные воздействием жидкости, огня, химических веществ и других внешних факторов;
 - поломки, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации;
 - самостоятельное несогласованное с Сервисом вмешательство в конструкцию или ремонт неавторизованными лицами;
 - расходные материалы и комплектующие с ограниченным сроком службы (ремни, батареи и т.п.).

Обработка заявки по гарантии

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться к продавцу (место покупки оборудования).

Гарантийный лист Genau полностью

СЕРВИС

По вопросам работы гантелей и гарантии обращайтесь в сервис Genau в Кыргызстане.

ОсОО «Генау ГМБХ», Кыргызстан. Телефон: +996 778 639 000

Официальный сайт genau.kg