

Genau Quadra чуркоо жолу

Колдонуучунун колдонмосу

Котормо автоматтык түрдө жасалган.

САТЫП АЛГАНЫҢЫЗ ҮЧҮН РАХМАТ!



Genau Quadra чуркоо жолун сатып алганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Коопсуздугуңузду жана ден соолугуңузду камсыз кылуу үчүн жабдууну туура колдонуңуз. Колдонуудан мурун төмөнкү маалымат менен кылдат таанышып чыгыңыз.

Чуркоо жолун чогултуудан жана колдонуудан мурун ушул колдонмону окуп чыгыңыз.

Үзгүлтүксүз өнүктүрүү принцибине ылайык, буюм зарыл болгондо алдын ала эскертүүсүз жаңыланышы мүмкүн. Эгер колдонмо буюмга дал келбесе, чыныгы буюм артыкчылыкка ээ.


КООПСУЗДУК ТЕХНИКАСЫ БОЮНЧА НУСКАМАЛАР

Бул бөлүмдүн котормосу азырынча текшериле элек. Расмий текст — орус тилинде.

Көңүл буруңуз! Бул буюм коопсуздуктун көптөгөн аспектилерин эске алуу менен иштелип чыккан жана жасалган, бирок төмөндөгү нускамаларды сактаңыз. Туура эмес колдонуудан келип чыккан кесепеттер үчүн биз жооп бербейбиз. Коопсуздугуңузду камсыз кылуу жана кырсыктардан качуу үчүн колдонуудан мурун колдонмону кылдат окуп чыгып, төмөнкү коопсуздук маселелерине көңүл буруңуз.

- Чуркоо жолун имарат ичинде туруктуу жана тегиз бетке гана орнотуңуз. Тасмага ным тийишине жана бөтөн буюмдар коюлушуна жол бербейиз.
- Минималдуу коопсуз аралыктар: капталдарынан жана алдынан 1 метр, артынан 2 метр.
- Өзгөчө кырдаалда түшүү үчүн: кармагычтарды бекем кармап, дене салмагын алдыга которуп, эки бутуңуз менен капталдагы тилкелерге туруңуз да, чуркоо жолунан капталга тез түшүңүз.
- Электр сайгычы ишенимдүү жерге туташтырылып, өзүнчө розеткага сайылышы керек.
- Электр зымы бузулса, аны адистер гана алмаштырышы керек.
- Чуркоо жолу узак убакыт колдонулбаса, аны электр тармагынан ажыратып, зымды балдар жете албаган жерде кармаңыз.
- Майлоочу майды балдар жете албаган жерде сактаңыз. Май ичке кирип кетсе же көзгө тийсе — суу менен жууп, медициналык жардамга кайрылыңыз.
- Балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга же өзүн начар сезген же таанып-билүү функциялары бузулган адамдарга чуркоо жолун көзөмөлсүз колдонууга тыюу салынат.
- Жабдууну чаңдуу бөлмөлөрдө колдонбоңуз. Статикалык электр топтолбошу үчүн орточо нымдуулукту сактаңыз. Түпнуска тетиктерди гана колдонуңуз.
- Чуркоо жолунун кыймылдуу бөлүктөрүнө тийбейиз. Колуңузду же бутуңузду чуркоо тасмасынын астына салбаңыз. Чуркоо жолун сыртта, жогорку нымдуулукта же күндүн түз нурунун астында колдонбоңуз.
- Машыгууну баштоодон мурун өзгөчө кырдаалда автоматтык түрдө токтотуу үчүн коопсуздук зымын кийимиңизге бекитиңиз.
- Кийимиңиз топчуланганына жана кыймылга тоскоол болбой турганына ынаныңыз. Ыңгайсыздык сезсеңиз, машыгууну токтотуп, дарыгерге кайрылыңыз.
- Чуркоо жолун узак убакыт тыныгуусуз колдонбоңуз — бул ысып кетүүгө жана бузулууга алып келиши мүмкүн.
- Буюм үйдө колдонуу үчүн гана арналган, кесипкөй машыгууларга жана медициналык максаттарга ылайыктуу эмес.
- Чуркоо жолу иштеп жатканда ага секирип чыгууга же андан секирип түшүүгө тыюу салынат — жыгылып, жаракат алышыңыз мүмкүн.
- Тамактангандан кийин дароо, чарчаган абалда же өзүңүздү начар сезгенде машыкпаңыз.
- Электр сайгычына ным, таштанды же металл буюмдар тийишине жол бербейиз. Сайгычты эч качан нымдуу кол менен кармабаңыз.
- Колдонуп бүткөндөн кийин чуркоо жолун электр тармагынан ажыратыңыз. Чаң жана ным изоляцияны бузушу мүмкүн.
- Электр тогуна урунуу коркунучун азайтуу үчүн чуркоо жолу ишенимдүү жерге туташтырылышы керек.


БУЮМДУН КОМПОНЕНТТЕРИНИН СҮРӨТТӨМӨСҮ

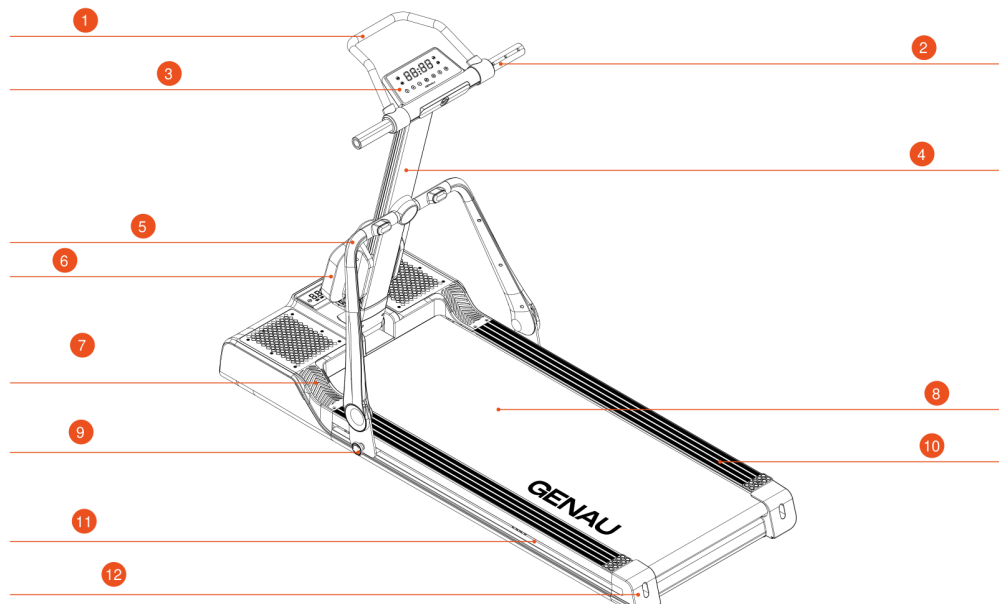

Сүрөттө:

1. Үстүңкү кармагыч
2. Алдыңкы кармагыч
3. Чуркоо жолунун электрондук панели
4. Борбордук тирөөч
5. Борбордук тирөөчтүн кронштейни
6. Амортизатор
7. Кайык айдоо тренажёрунун педалы
8. Чуркоо тасмасы
9. Тутка (бекиткич)
10. Үстүңкү капкак
11. Капталдагы капкак
12. Арткы коргоочу бурчтук

Топтом

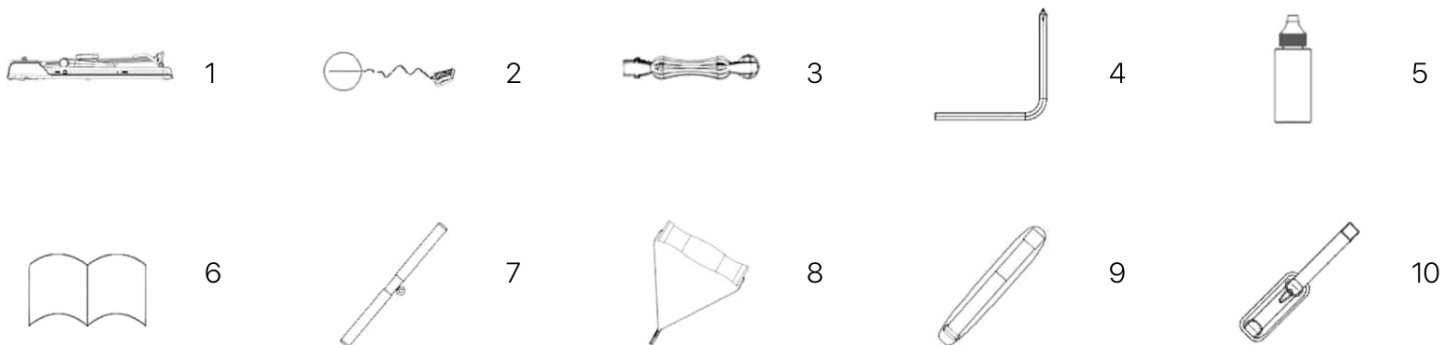


№	Аталышы	Саны
1	Негизги блок	1 даана
2	Коопсуздук ачкычы	1 даана
3	Электр кабели	1 даана
4	Алты кырдуу ачкыч	1 даана
5	Майлоочу май	1 даана
6	Колдонуучунун колдонмосу	1 даана
7	Кайык айдоо үчүн кош тутка	1 даана
8	Тартуу үчүн жалгыз тутка	1 даана
9	Салмак кошуучу кайыш	1 даана
10	Кыңыра үчүн боо	1 даана

ЧОГУЛТУУ


Бул буюмду чогултуунун кереги жок. Жөн гана таңгак кутусун ачып, чуркоо жолун чыгарып, эки тараптагы канаттуу туткаларды (бекиткичтерди) бекитиңиз. Андан кийин кубатты күйгүзүп, коопсуздук ачкычын орнотуңуз — чуркоо жолу колдонууга даяр.

КАДАМ 1

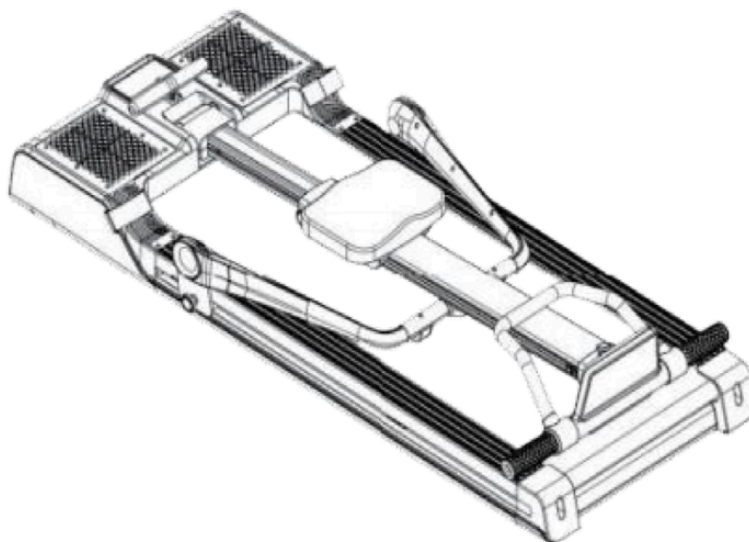


Кутуну ачып, чуркоо жолун чыгарыңыз.

КАДАМ 2

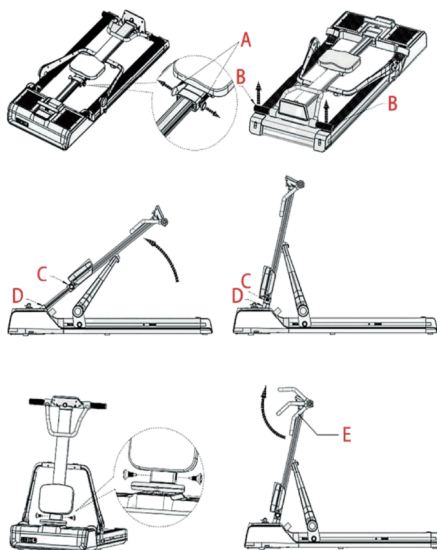

- Отургучтун астындагы эки тараптагы бекитүүчү туткаларды (A) бошотуңуз.
- Алдыңкы кармагычты (B) эки колуңуз менен кармап, тирөөч бекигенге чейин аны өйдө көтөрүңүз.
- Кооздук капкакты (C) борбордук тирөөчтүн ички түтүгүнө (D) тийгенге чейин түшүрүңүз.
- Эки тараптагы бекитүүчү туткаларды (A) бекем бурап, үстүңкү кармагычты (E) штифт бекиген абалга буруңуз.

КАДАМ 3

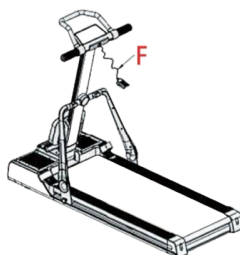


Электр зымын туташтырып, кубатты күйгүзүп, коопсуздук ачкычын (F) орнотуңуз — чуркоо жолу колдонууга даяр.

Эскертүү: Чуркоо жолу кадимкидей иштей башташы үчүн коопсуздук ачкычы башкаруу панелинин астындагы ортодогу сары белгиси бар жерге орнотулушу керек. Эгер электрондук панелде «E07» ката коду көрсөтүлсө, бул коопсуздук ачкычы орнотулбаганын же туура эмес орнотулганын билдирет. Коопсуздугуңуз үчүн машыгуу учурунда коопсуздук ачкычын дайыма колдонуңуз!

Эскертүү: Бардык бекитүүчү туткалар бекем бураланганын текшериңиз. Кубатты чуркоо жолунун төрт бурчу тең полдо горизонталдуу турганда гана күйгүзүүгө болот.


Бул — конструкциясын жана иштөө режимдерин тууралоо мүмкүнчүлүгү бар көп функциялуу чуркоо жолу.

ТУУРАЛОО ЖАНА КОЛДОНУУ

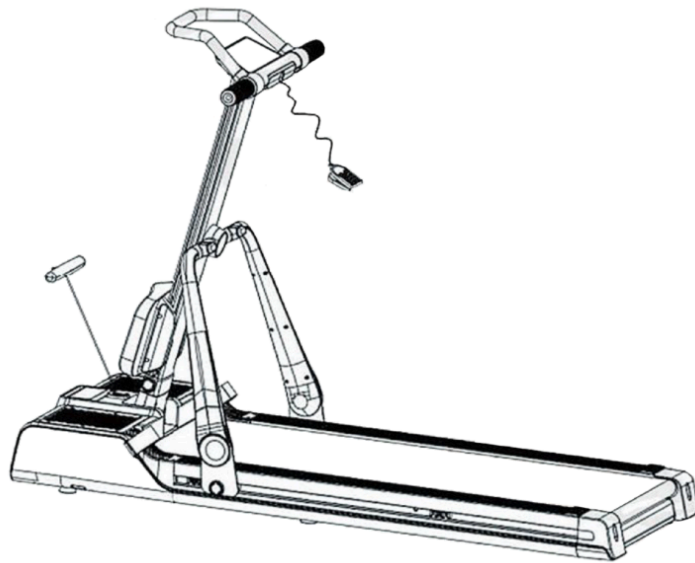


Чуркоо машыгуусу үчүн конструкциянын абалы.

Чуркоо жолун кайык айдоо режимине которуу

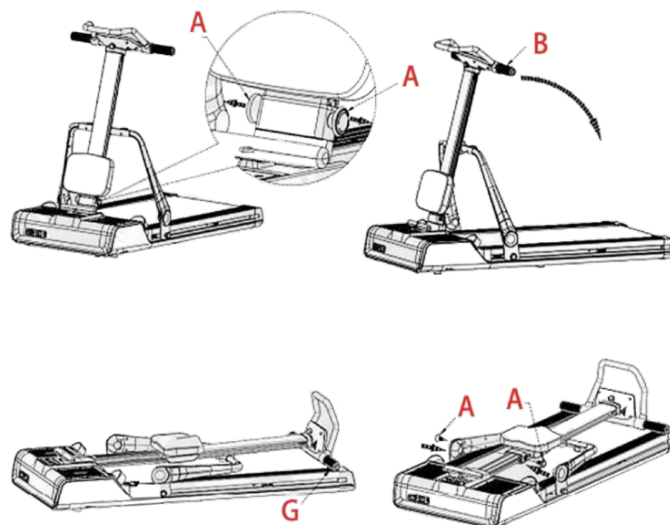


- Отургучтун астындагы эки тараптагы бекитүүчү туткаларды (A) бошотуңуз.
- Алдыңкы кармагычты (B) эки колуңуз менен кармаңыз.
- Жебенин багыты боюнча тартып, кармагычты четтин артындагы резина аянтчага (G) коюңуз.
- Андан кийин мурда бошотулган туткаларды (A) бекитиңиз.


Чуркоо жолун пресс тренажёру режимине которуу

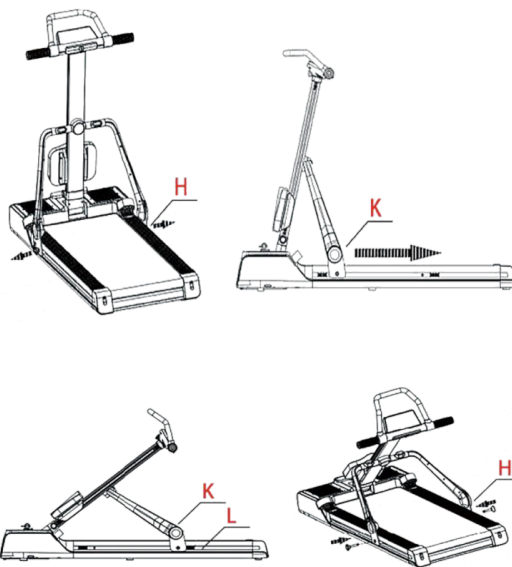

- Бекиткичти (H) бекитмеден бурап чыгарыңыз.
- Бекитүүчү кронштейнди (K) жебенин багыты боюнча кронштейндин чектегичине (L) тирелгенге чейин жылдырыңыз.
- Мурда бошотулган бекиткичти (H) бекитип, эки тараптагы туташтыруучу кронштейндерди бекемдеңиз.

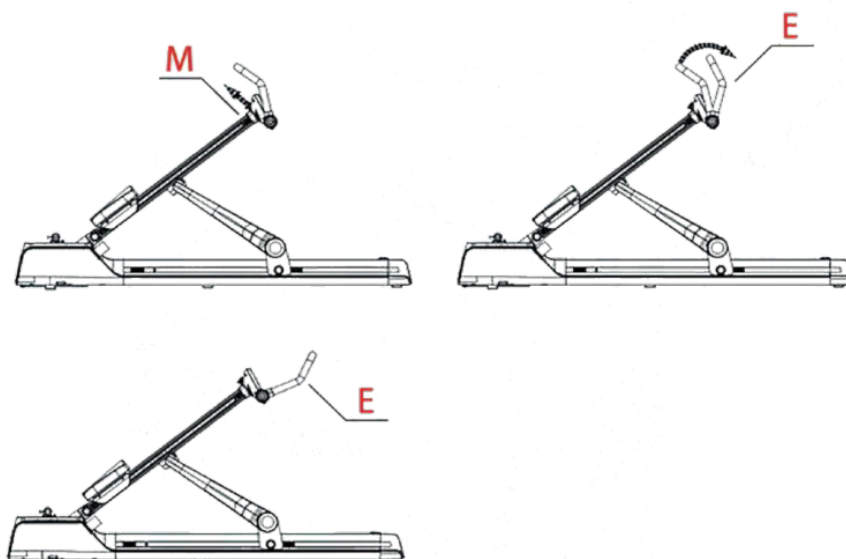

- Үстүңкү кармагычтын бекиткичин (E) жана чектөөчү штифтти (M) сыртка тартып, үстүңкү кармагычты бошотуңуз, андан кийин штифт жаңы абалда бекигенге чейин кармагычты буруңуз.

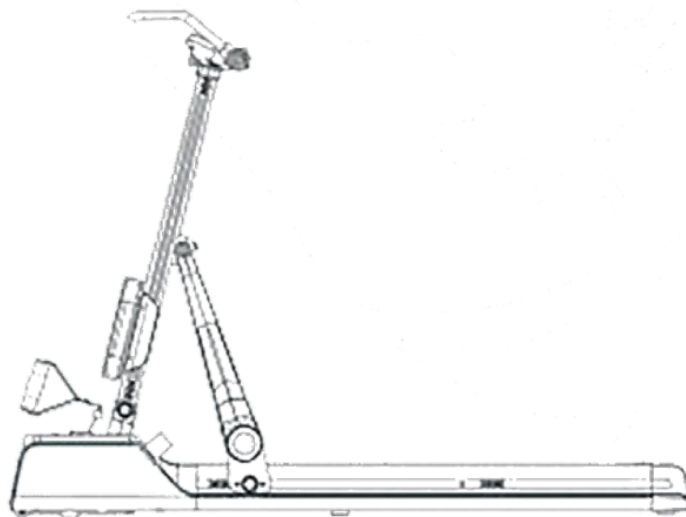

- Бул абалда чуркоо жолун бир кол менен тартуучу тренажёр катары колдонууга болот. Тутка кайышка альпинисттик карабин аркылуу туташтырылат.

Эскертүү: Иштөө режими которулган сайын бекиткич сөзсүз бекем бекитилиши керек.

ЧУРКОО ЖОЛУН КОЛДОНУУ

1. Кубатты туташтырып, которгучту (кызыл түстөгү которгуч) күйгүзүңүз. Индикатор күйүп, үн сигналы угулат, андан кийин экран күйөт.
2. Чуркоо жолу колдонулбай турганда коопсуздук ачкычын балдар жете албаган жерде сактаңыз. Аксессуарлар топтомундагы майлагыч куюлган шишени да балдардан алыс сактоо керек. Кокустан жутулуп кетсе же көзгө тийсе, дароо суу менен жууп, дарыгерге кайрылыңыз.



Коопсуздук ачкычын колдонуу

- Коопсуздук ачкычын башкаруу панелиндеги сары белгиге толук орнотуңуз — ушундан кийин гана чуркоо жолу иштей алат.
- Коопсуздук ачкычынын кыскычын кийимиңизге бекитиңиз.
- Өзгөчө кырдаалда коопсуздук ачкычын дароо сууруп алыңыз — кыймылдаткыч ошол замат токтойт.
- Колдонууну улантуу үчүн коопсуздук ачкычын кайра ордуна орнотуңуз.



Чуркоо жолун майлоо боюнча сунуштар

Моторлуу чуркоо жолун төмөнкү график боюнча майлоо сунушталат:

- Айына бир жолу — жүктөмү жеңил колдонуучулар үчүн (жумасына 3 сааттан аз колдонуу);
- Жарым айда бир жолу — жүктөмү жогору колдонуучулар үчүн (жумасына 7 сааттан көп колдонуу).

ПАНЕЛДИ БАШКАРУУ

Кайык айдоо режими



Маалыматтарды көрсөтүү

5 параметрди көрсөткөн бир терезелүү санариптик дисплей:



1



4



2



5



3

Сүрөттө:

1. Каршылык (ар бир 5 секунд сайын которулат)
2. Кайык айдоо жыштыгы (жолу)
3. Убакыт
4. Аралык
5. Калория

Көрсөтүлүүчү маанилердин диапозону

Параметр	Баштапкы мааниси	Баштапкы маанини коюу	Тууралоо диапозону	Көрсөтүү диапозону
Убакыт (мүн:сек)	0	—	—	0:00 — 99:59
Каршылык	0.0	—	—	1 — 16
Кайык айдоо кыймылдарынын саны	0	—	—	0 — 9999

Параметр	Баштапкы мааниси	Баштапкы маанини коюу	Тууралоо диапозону	Көрсөтүү диапозону
Аралык (км)	0	—	—	0.0 — 99.99
Калория (ккал)	0	—	—	0.0 — 99.99

Кайык айдоо режиминин баскычтарынын сүрөттөмөсү

Каршылыкты азайтуу баскычы (-)

- Басканда кайык айдоо тренажёрунун каршылыгын 1 бирдикке азайтат.

Каршылыкты көбөйтүү баскычы (+)

- Ар бир басканда кайык айдоо тренажёрунун каршылыгын 1 бирдикке көбөйтөт.

Чуркоо жолунун режими



Башкаруу баскычтарынын сүрөттөмөсү

Белгиси	Функциясы	Функциянын сүрөттөмөсү
▶/■	Иштетүү/Токтотуу	Кубатты күйгүзүп, коопсуздук ачкычын орноткондон кийин бул баскычты басыңыз. Тутум 3 секунддук тескери эсептөөнү баштап, чуркоо жолун 1,0 км/саат ылдамдыкта иштетет. Бул баскыч менен иштеп жаткан чуркоо жолун токтотууга да болот.
+	Ылдамдыкты көбөйтүү	Басканда чуркоо жолунун ылдамдыгы 0,1 км/саат кадам менен көбөйөт. Баскычты 0,5 секунддан ашык басып турсаңыз, ылдамдык автоматтык түрдө көбөйө берет.

Белгиси	Функциясы	Функциянын сүрөттөмөсү
-	Ылдамдыкты азайтуу	Басканда чуркоо жолунун ылдамдыгы 0,1 км/саат кадам менен азаят. Баскычты 0,5 секунддан ашык басып турсаңыз, ылдамдык автоматтык түрдө азая берет.
3	Ылдамдыкты 3 км/саатка тез коюу	3 км/саат ылдамдыкка ошол замат өтүү үчүн бул баскычты басыңыз.
6	Ылдамдыкты 6 км/саатка тез коюу	6 км/саат ылдамдыкка өтүү үчүн басыңыз.
9	Ылдамдыкты 9 км/саатка тез коюу	9 км/саат ылдамдыкка өтүү үчүн басыңыз.
12	Ылдамдыкты 12 км/саатка тез коюу	12 км/саат ылдамдыкка өтүү үчүн басыңыз.

Көрсөтүлүүчү маанилердин диапозону

Параметр	Баштапкы мааниси	Баштапкы маанини коюу	Тууралоо диапозону	Көрсөтүү диапозону
Убакыт (мүн:сек)	0	—	—	0:00 — 99:59
Ылдамдык (км/саат)	1.0	—	—	1.0 — 14.0
Аралык (км)	0	—	—	0.0 — 99.99
Калория (ккал)	0	—	—	0.0 — 99.99

Bluetooth функциясы

Түзмөгүңүздүн жөндөөлөрүнөн Bluetooth'ту күйгүзүп, Connect DP жабдуусуна туташууну тандаңыз. Туташкандан кийин музыканы чуркоо жолу аркылуу угуу үчүн музыка ойнотуучу мобилдик тиркемени ачыңыз.

Энергия үнөмдөө режими

Тутум энергия үнөмдөө функциясын колдойт. Эгер күтүү режиминде 5 мүнөт бою эч кандай буйрук келбесе, экран автоматтык түрдө өчөт. Тутумду иштетүү үчүн каалаган баскычты басыңыз.

Кубатты өчүрүү

Чуркоо жолун каалаган убакта которгуч менен кубатты ажыратып өчүрсөңүз болот. Бул жабдууну бузулуудан коргойт.

КАТАЛАР ЖАНА БУЗУЛУУЛАРДЫ ОҢДОО

Кайык айдоо режиминин ката коддору

- ER 1 — Байланыш катасы
- ER 21 — Платалар туура эмес туташтырылган

Чуркоо жолунун каталары

- ER 1 — Байланыш катасы
- ER 3 — Ашыкча чыңалуу
- ER 4 — Ток боюнча ашыкча жүктөө
- ER 5 — Ашыкча жүктөө
- ER 6 — Бузулуу
- ER 7 — Контроллерден сигнал жок
- ER 13 — IGBT транзисторунун кыска туташуусу

Кубат бузулууларын оңдоо

(Кубат берилгенден кийин электрондук панель күйбөйт)

- Ашыкча жүктөөдөн коргоочу өчүргүч иштеп кеткен-кетпегенин текшериңиз. Зарыл болсо, аны кайра коюу үчүн басыңыз.
- Баары туура туташканына ынануу үчүн кубат которгучундагы, коргоочу өчүргүчтөгү жана башкаруу блогунадагы электр кабелдеринин туташуусун текшериңиз.
- Электрондук панелден башкаруу блогуна чейинки кабелдин туташуусун текшериңиз. Зарыл болсо, тирөөчтү чечип, туташтыруучу кабелдин ар бир бөлүгүн текшериңиз. Ар бир өткөргүч бекем сайылганына ынаныңыз. Эгер кабель бузулса (үзүлсө же сынса), аны кайра туташтыруу же алмаштыруу керек.

БУЮМДУ ТЕЙЛӨӨ ЖАНА АГА КАМ КӨРҮҮ

Көңүл буруңуз! Тазалоодон, тейлөөдөн же жылдыруудан мурун чуркоо жолун электр тармагынан дайыма ажыратыңыз. Кыймылдаткычты чаңдан чаң соргуч менен тазалоо үчүн кыймылдаткычтын капкагын жылына кеминде бир жолу ачыңыз. Үзгүлтүксүз толук тазалоо чуркоо жолунун кызмат мөөнөтүн узартууга жардам берет.

Тасманын астында кир топтолбошу үчүн чуркоо тасмасынын ачык жерлериндеги чаңды тазалап туруңуз. Бут кийимиңиз таза экенине ынаныңыз жана чуркоо тасмасына жана платформага бөтөн

буюмдар түшүшүнө жол бербейсиз.

Электр компоненттерине суу тийгизбей, чуркоо тасмасынын бетин самындуу нымдуу чүпүрөк менен тазалаңыз.

Чуркоо тасмасы жана платформа үчүн атайын майлагыч

Чуркоо жолу заводдо алдын ала майланган. Тасма менен платформанын ортосундагы сүрүлүү чуркоо жолунун кызмат мөөнөтүнө жана иштешине олуттуу таасир этет, ошондуктан үзгүлтүксүз майлоо талап кылынат.

Тейлөө боюнча сунуштар


1. Айына бир жолу — жүктөмү жеңил колдонуучулар үчүн (жумасына < 3 саат колдонуу). Айына эки жолу — жүктөмү жогору колдонуучулар үчүн (жумасына > 7 саат колдонуу).
2. Түзмөктүн кызмат мөөнөтүн узартуу үчүн чуркоо жолун 1 саат үзгүлтүксүз иштегенден кийин өчүрүп, кийинки колдонуудан мурун 10 мүнөт эс алдыруу сунушталат.
3. Чуркоо тасмасынын тартылышы оптималдуу болушу керек:
 - Эгер тасма өтө бош болсо, ал тайгаланып кетет.
 - Эгер тасма өтө катуу тартылса, бул кыймылдаткычтын иштешин начарлатып, роликтердин жана тасманын эскиришин күчөтүшү мүмкүн.

Чуркоо тасмасын борборлоо жана тартуу

Чуркоо жолунун эң жакшы иштешине жетишүү үчүн чуркоо тасмасын туура борборлоп, тартуу керек.

Тасманы тегиздөө:

- Чуркоо жолун тегиз бетке орнотуңуз.
- Аны болжол менен 6–8 км/саат ылдамдыкта иштетиңиз.
- Эгер тасма солго жылса: сол тууралоочу бураманы саат жебеси боюнча 1/2 айланууга, ал эми оң бураманы саат жебесине каршы 1/2 айланууга буруңуз.
- Эгер тасма оңго жылса: оң тууралоочу бураманы саат жебеси боюнча 1/2 айланууга, ал эми сол бураманы саат жебесине каршы 1/2 айланууга буруңуз.

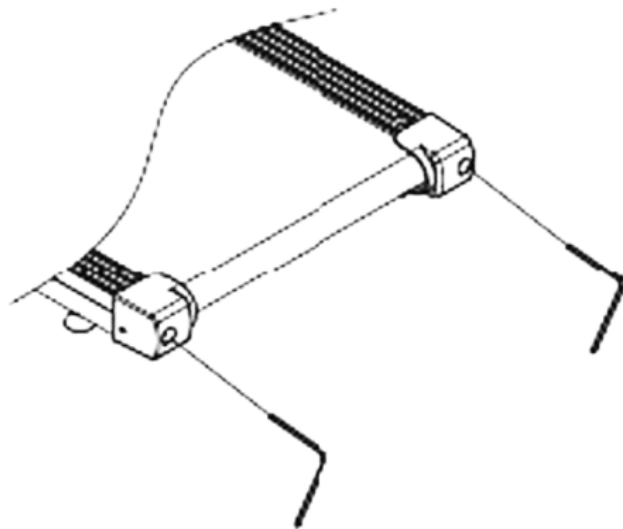

Чуркоо жолу — бул тийиштүү кам көрүүнү жана тейлөөнү талап кылган спорттук жабдуу.

Кам көрүү жана тейлөө боюнча сунуштар:

- Чуркоо жолунун эскиргенин жана бузулганын үзгүлтүксүз текшерип туруу керек.
- Эскирген же бузулган тетиктер (мисалы, кыймылдаткычтар, электрондук контроллерлер, электр кабелдери, чуркоо тасмалары) калыбына келтирилиши же заводдук коопсуздук стандарттарына дал келген абалга чейин кесипкөй оңдолушу керек.
- Бузук тетиктер дароо алмаштырылышы керек, же жабдуу оңдолгонго чейин колдонуудан чыгарылышы керек (мисалы, электр кабели бузулганда).
- Эң көп эскирүүгө дуушар болгон тетиктерге (мисалы, чуркоо тасмасына) өзгөчө көңүл буруу керек.

Маанилүү! Бул буюм үйдө колдонуу үчүн гана арналган. Коммерциялык колдонууда пайда болгон бузулуулар үчүн компания жооп бербейт. Оңдоо зарыл болсо, жергиликтүү дистрибьюторго кайрылыңыз.

ЖЫЛЫТУУ ЖАНА ЭС АЛДЫРУУЧУ КӨНҮГҮҮЛӨР

Ийгиликтүү машыгуу программасы үч бөлүктөн турат: жылытуу, аэробдук көнүгүүлөр жана эс алдыруучу көнүгүүлөр.

Жылытуу — машыгуунун эң маанилүү бөлүгү жана аны ар бир машыгуудан мурун аткаруу керек. Жылытуу денени жылытууга, булчуңдарды созууга жана организмди катуураак жүктөмгө даярдоого жардам берет. Машыгуудан кийин жылытуу көнүгүүлөрүн кайталоо булчуң чыңалуусун басаңдатууга жана оорууну жеңилдетүүгө жардам берет.

Төмөндө көрсөтүлгөндөй ылайыктуу жылытуу жана эс алдыруучу көнүгүүлөрдү аткаруу сунушталат:



Башты айландыруу

Адегенде башыңызды оң ийниңизге карай ийип, моюңуңузду созуп, башыңызды бир жолу саат жебеси боюнча жана бир жолу саат жебесине каршы айлантиңыз; башыңызды сол ийниңизге карай ийип, саат жебесине каршы бир жолу айлантиңыз. Кайталаңыз.



Ийинди көтөрүү көнүгүүсү

Сол ийниңизди көтөрүп, артка карай 5 жолу айлантиңыз; андан кийин оң ийниңизди көтөрүп, артка карай 5 жолу айлантиңыз, кезектешип.



Созулуу кыймылы

Колуңузду башыңыздан жогору көтөрүп, андан кийин оң билегиңизди сол колуңуз менен кармап, оң билегиңиз толук созулганын сезгенге чейин өйдө тартылыңыз, 5 секунд кармап туруп, андан кийин оң колго которулуңуз.



Сандын төрт баштуу булчуңун созуу көнүгүүсү

Тең салмактуулукту сактоо үчүн оң колуңуз менен дубалды кармап, сол колуңуз менен сол бутуңузду артка тартып, сол бутуңуздун согончогун мүмкүн болушунча санга жакын 15 секунд кармаңыз, андан кийин башка бут менен кайталаңыз.



Сандын ички бөлүгүн созуу

Жерде отуруп, таманыңызды бириктириңиз, аларды эки колуңуз менен кучактап, денеңизге мүмкүн болушунча жакын тартыңыз. Эки бутуңуздун согончогуна акырын басып, бул абалды 15 секунд кармаңыз.



Бут манжаларына тийүү

Акырын алдыга ийилип, белиңизди жана ийиниңизди бошотуп, бут манжаларыңызга карай созулуңуз. Мүмкүн болушунча төмөн ийилип, абалды 15 секундга чейин кармаңыз.



Буттун тарамыштарын созуу

Отуруп, оң бутуңузду түздөп, сол бутуңузду бүгүңүз, сол колуңуз менен кычыраңыздан кармап, сол таманыңыз денеңизге мүмкүн болушунча жакын, ал эми таманыңыз оң сандын ички тарабына тийип турушу үчүн ичкери түртүңүз. Андан кийин денеңизди алдыга басып, бут учуна тийүү үчүн сол жана оң колуңузду алдыга созуңуз, басым канчалык күчтүү болсо, ошончолук жакшы. Бул абалда 15 секунд туруп, сол бутка которулуңуз.



Балтырды созуу

Эки колуңуз менен дубалга таянып, денеңизди жерге карата 45 градус бурчта ийип, басып бараткандай сол жана оң бутуңузду кезек-кезеги менен артка жылдырыңыз.

КЕПИЛДИК

Бул бөлүмдүн котормосу азырынча текшериле элек. Расмий текст — орус тилинде.

Genau компаниясы өз продукциясынын жогорку сапатына жана ишенимдүүлүгүнө кепилдик берет. Биз эң мыктысын гана сунуштоого умтулабыз, ошондуктан биздин бардык жабдууларга кепилдик берилет.

Көңүл буруңуз! Кутудан А4 барагындагы расмий кепилдик бланкын таап, аны жабдууну колдонуунун бүткүл мөөнөтү бою ыргытпаңыз.

Эскертүү: Эгер кутудан кепилдик барагын таппасаңыз, тейлөө кызматына кайрылууңузду суранабыз.

Кепилдиктин шарттары

1. Кепилдик мөөнөтү товар сатылган күндөн тартып башталат.
2. Кепилдик заводдук кемчиликтен же материалдардын кемчиликтеринен келип чыккан бузулууларга жайылтылат.

3. Кепилдик тейлөө ыйгарым укуктуу тейлөө борборлорунда жүргүзүлөт.
4. Товар кепилдик мөөнөтүнүн ичинде бузулган учурда сатып алуучу диагностика жана оңдоо үчүн тейлөө борборуна ушул кепилдик барагын жана товарды толук топтому менен көрсөтүшү керек.
5. Кепилдик учуру тастыкталган учурда товарды оңдоо же алмаштыруу акысыз жүргүзүлөт.
6. Кепилдик төмөнкү учурларга жайылтылбайт:
- туура эмес колдонуудан же ташуудан келип чыккан механикалык бузулуулар;

• суюктуктун, оттун, химиялык заттардын жана башка тышкы факторлордун таасиринен келип чыккан бузулуулар;

• колдонуу боюнча нускамаларды сактабоодон келип чыккан бузулуулар;

• конструкцияга Тейлөө кызматы менен макулдашылбаган өз алдынча кийлигишүү же ыйгарым укугу жок адамдар тарабынан оңдоо;

• чыгым материалдары жана кызмат мөөнөтү чектелген тетиктер (кайыштар, батареялар ж.б.).

Кепилдик боюнча арызды кароо

Кепилдик тейлөөнү алуу үчүн сатып алуучу сатуучуга (жабдуу сатып алынган жерге) кайрылышы керек.

Genau кепилдик барагы толугу менен

ТЕХНИКАЛЫК ПАРАМЕТРЛЕР

Параметр	Мааниси
Номиналдык чыңалуу	220–240 В~
Номиналдык жыштык	50–60 Гц
Кыймылдаткычтын кубаттуулугу	3.0 а.к.
Ылдамдык	1,0–14 км/саат
Чуркоо тасмасынын өлчөмү	1250 × 460 мм
Колдонуучунун максималдуу салмагы	140 кг
Жайылган абалдагы өлчөмдөрү	1620 × 690 × 1170 мм

ТЕЙЛӨӨ

Чогултуу, тренажёрдун иштеши жана кепилдик боюнча суроолор менен Кыргызстандагы Genau тейлөө кызматына кайрылыңыз.

ОсОО «Генау ГМБХ», Кыргызстан. Телефон: +996 778 639 000

[Расмий сайт genauii.kg](https://genauii.kg)