


Genau RW 500 Hydro кайык айдоо тренажёру

Колдонуучунун колдонмосу

Котормо автоматтык түрдө жасалган.

САТЫП АЛГАНЫҢЫЗ ҮЧҮН РАХМАТ!

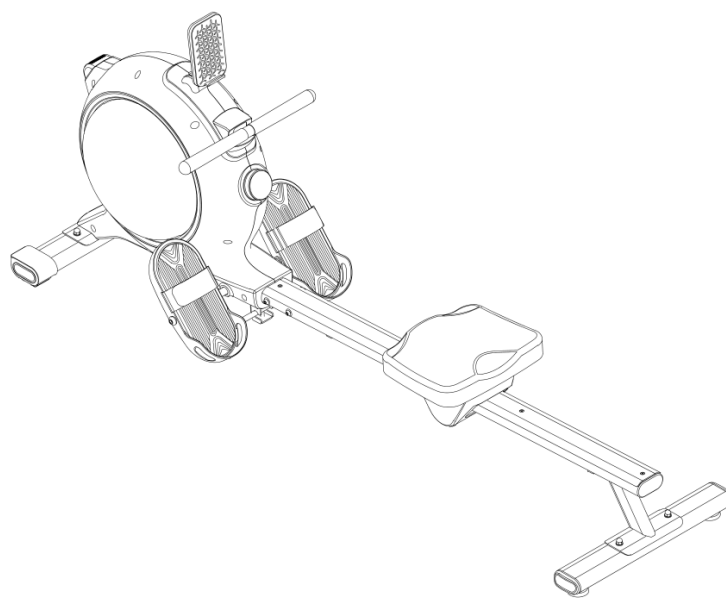

Genau RW 500 Hydro кайык айдоо тренажёрун сатып алганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Коопсуздугуңузду жана ден соолугуңузду камсыздоо үчүн жабдууну туура колдонуңуз. Колдонуунун алдында төмөндөгү маалымат менен кылдат таанышып чыгыңыз.

Тренажёрду чогултуудан жана колдонуудан мурун ушул колдонмону окуп чыгыңыз.

Үзгүлтүксүз өнүктүрүү принцибине ылайык, буюм зарыл болгондо алдын ала эскертүүсүз жаңыланышы мүмкүн. Эгер колдонмо буюмга дал келбесе, чыныгы буюм артыкчылыкка ээ.

КООПСУЗДУК ТЕХНИКАСЫ БОЮНЧА НУСКАМАЛАР


Бул бөлүмдүн котормосу азырынча текшериле элек. Расмий текст — орус тилинде.

Көңүл буруңуз! Коопсуздугуңузду камсыздоо жана жаракат албоо үчүн буюмду колдонуунун алдында ушул нускаманы кылдат окуп чыгыңыз жана төмөнкү сактык чараларын сактаңыз.

Эскертүү: Түзмөк коопсуздук талаптарын эске алуу менен иштелип чыкканы менен, бул көрсөтмөлөрдү так сактоо маанилүү. Өндүрүүчү туура эмес пайдалануунун кесепеттери үчүн жооп бербейт.

- Бул кайык айдоо тренажёру бөлмөдө гана колдонууга арналган. Аны тегиз жана туруктуу бетке орнотуңуз.
- Тренажёрдун үстүнө бөтөн буюмдарды койбоңуз.
- Кубат шнуру бузулса, аны өндүрүүчүнүн тейлөө борборунун квалификациялуу адиси алмаштырышы керек.
- Тренажёр узак убакыт колдонулбаса, кубатын өчүрүп коюңуз.
- Түзмөк балдар жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн көзөмөлсүз колдонууга арналган эмес.
- Өзүңүздү жаман сезсеңиз, тренажёрду колдонбоңуз — бул жаракатка алып келиши мүмкүн.
- Тренажёрду нымдуу же чаңдуу бөлмөлөргө орнотпоңуз. Ашыкча нымдуулук жана статикалык электр электрондук консолду бузушу мүмкүн.
- Түпнуска комплектөөчү бөлүктөрдү гана колдонуңуз. Уруксатсыз тетиктерди алмаштырууга тыюу салынат.
- Тренажёрду жылыткыч приборлордун же ысык беттердин жанына койбоңуз.
- Түзмөктү өз алдынча чечип алууга аракет кылбаңыз — бул бузулууга жана жаракатка алып келиши мүмкүн.
- Машыгуунун алдында кийим жана бут кийим туура кийилгенин текшериңиз, кыймылдуу бөлүктөргө илинип калышы мүмкүн бош элементтерден алыс болуңуз.
- Колдонуу учурунда ыңгайсыздыкты сезсеңиз, токтоп, врачка кайрылыңыз.
- Бузулбаган розеткаларды жана штекерлерди гана колдонуңуз. Вилка розеткага туура келбесе, аны күч менен киргизүүгө аракет кылбаңыз — электрикке кайрылыңыз.
- Тренажёр үйдө гана колдонууга арналган жана медициналык же коммерциялык максаттарда колдонулбашы керек.
- Корпус жарака кеткен же ачык бөлүктөр болсо, түзмөктү колдонбоңуз.
- Чарчаган же дарттуу абалда тренажёрду колдонбоңуз.
- Кубат уясына нымдын, ийненин же таштандынын кирүүсүнө жол бербейиз.
- Вилкага нымдуу колдор менен тийбеңиз — бул кыска туташууга же электр тогунун урушуна алып келиши мүмкүн.
- Колдонгондон кийин кубатын өчүрүңүз.
- Түзмөктүн коргоо деңгээли — HС. Приборду жерге туташтыруу боюнча күмөн болсо, квалификациялуу электрикке кайрылыңыз.

БУЮМДУН КОМПОНЕНТТЕРИНИН СҮРӨТТӨМӨСҮ

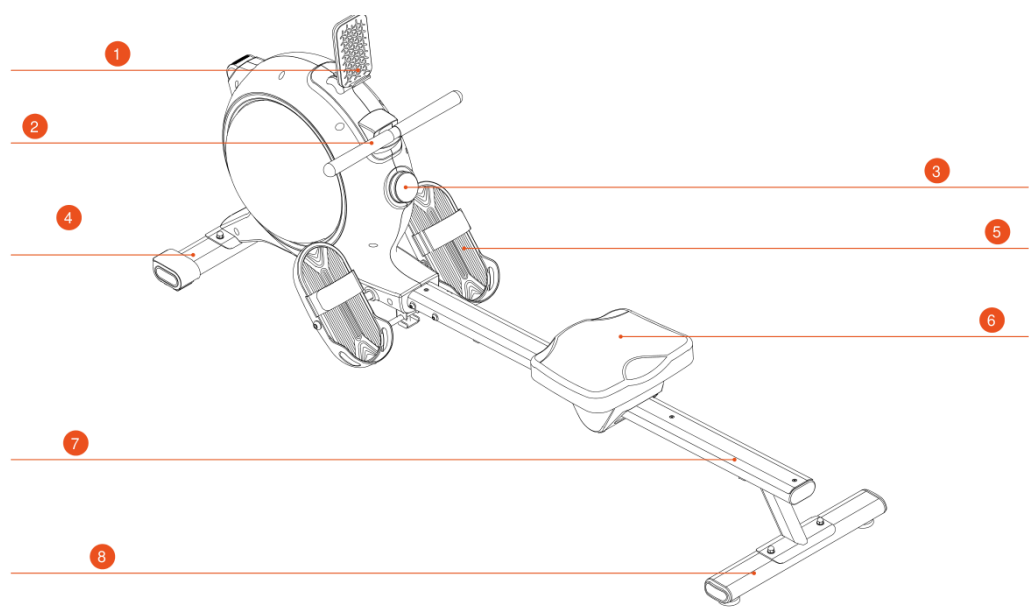

Сүрөттө:

- 1. Телефон кармагыч
- 2. Тутка
- 3. Электрондук консоль
- 4. Алдыңкы стабилизатор
- 5. Педаль
- 6. Отургуч
- 7. Багыттагыч
- 8. Арткы стабилизатор

Таңгактын тизмеси

№	Аталышы	Бирдиги	Саны
1	Негизги алкак	даана	1
2	Багыттагыч	даана	1
3	Отургуч	даана	1
4	Алдыңкы стабилизатор	даана	1
5	Арткы стабилизатор	даана	1
6	Арткы тирөөч топтому	даана	1
7	Сол педаль	даана	1
8	Оң педаль	даана	1


№	Аталышы	Бирдиги	Саны
9	Педалдарды бекитүүчү штанга	даана	1
10	Суу насосу	даана	1
11	Шаймандар топтому	даана	1
12	Өзгөрткүч (адаптер)	топтом	1
13	Чектегич бөкө	даана	1
14	Колдонуучунун колдонмосу	даана	1

Куралдар топтому

№	Аталышы	Бирдиги	Саны
1	5 мм алты кырдуу ачкыч	даана	1
2	8 мм алты кырдуу ачкыч	даана	1
3	Гайка ачкычы	даана	1
4	Төрт кырдуу мойнокчолу М8 болт	даана	4
5	Жалпак ф8 шайба	даана	4
6	М8 гайка	даана	4
7	Ички алты кырдуу М8×Т4 бурама	даана	1
8	Цилиндр баштуу М8×25 бурама	даана	1
9	Цилиндр баштуу М12×160 бурама	даана	2
10	Сууну тазалоо таблеткасы	даана	1

Бекиткичтерди аныктоо таблицасы


Бул таблица чогултууда колдонулуучу бекиткичтерди аныктоону жеңилдетүү үчүн берилген. Болттордун жана бурамалардын узундугун текшерүү үчүн шкаланы колдонуңуз.

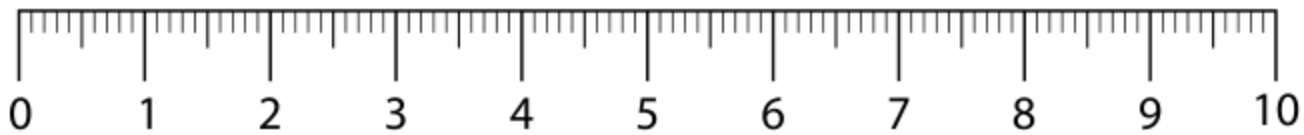

ЧОГУЛТУУ


Чогултууда бардык буроманы адегенде бош орнотуп, акыркы тартууну тренажёр толук чогултулгандан кийин жасаңыз.

КАДАМ 1

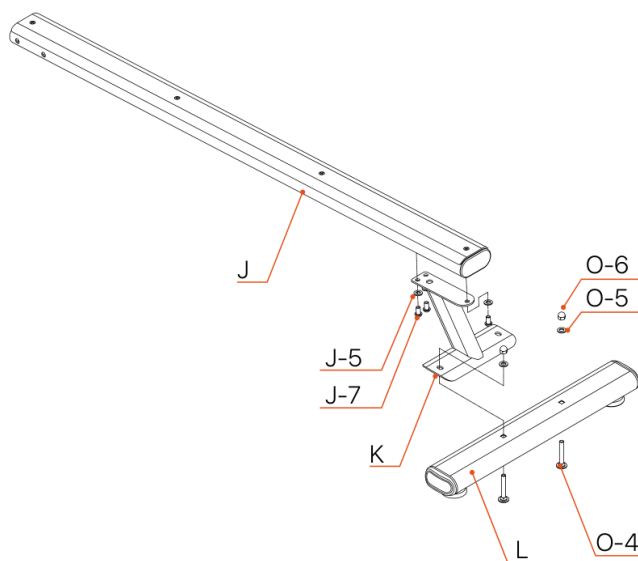


- Таңгактан J багыттагычын, L арткы стабилизаторун жана K арткы тирөөч топтомун чыгарыңыз, ошондой эле куралдар топтомунан O-3 гайка ачкычын, 5 мм O-1 алты кырдуу ачкычты, O-6 гайканы, O-5 шайбаны жана O-4 төрт кырдуу мойнокчолу болтту алыңыз.
- Сүрөттө көрсөтүлгөндөй: адегенде J багыттагычына алдын ала орнотулган J-7, J-6, J-5 жана J-4 буроманы бошотуңуз, андан соң K# арткы тирөөч топтомун бошотулган J-7, J-6, J-5, J-4 бурамалар аркылуу орнотуп, аны J багыттагычына бириктириңиз.
- Бурамаларды алдын ала бекиткенден кийин аларды тартуу үчүн L-түрүндөгү O-1 алты кырдуу ачкычты колдонуңуз.
- Андан соң O-4 болтун, O-5 шайбасын жана O-6 гайкасын колдонуп, L арткы стабилизаторун бириктириңиз.
- Бардык буроманы жеңил бекиткенден кийин аларды O-3 гайка ачкычы менен акыркы жолу тартыңыз.

КАДАМ 2

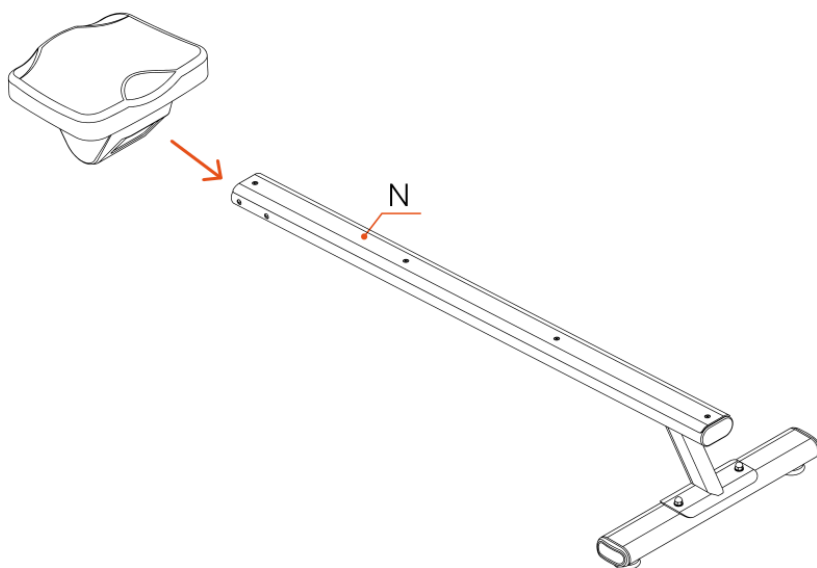


- Отургучту N алыңыз.
- Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, отургучту багыттагычка орнотуп, аны бекитиңиз.

КАДАМ 3

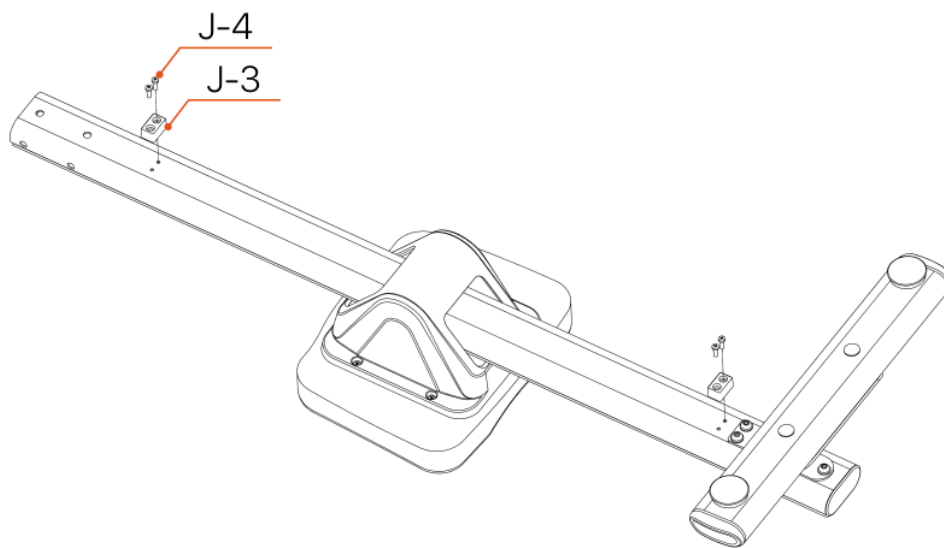


- Таңгактан J-3 чектегич бөкөсүн чыгарыңыз.
- Сүрөттө көрсөтүлгөндөй: J-3 чектегич бөкөсүн багыттагыч түтүгүнүн арткы бөлүгүнө бекитүү үчүн 5 мм О-1 алты кырдуу ачкычты колдонуп, аны J-4 бурамасы менен бекитиңиз.

КАДАМ 4

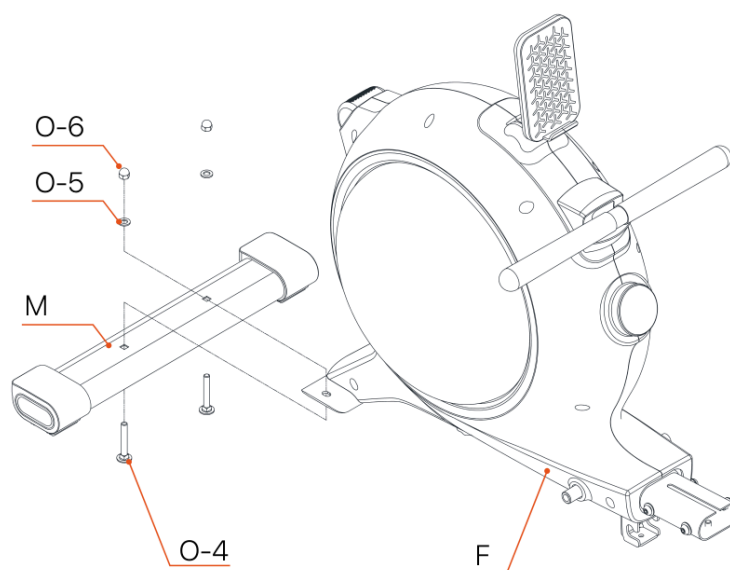


- Таңгактан М алдыңкы стабилизаторун жана F алкак топтомун чыгарыңыз.
- Сүрөттө көрсөтүлгөндөй: O-6 гайкасын, O-5M шайбасын жана O-4 төрт кырдуу мойнокчолу болтту колдонуп, М алдыңкы стабилизаторун F алкагына бириктириңиз, андан соң бириктирүүнү O-3 гайка ачкычы менен бекитиңиз.

КАДАМ 5

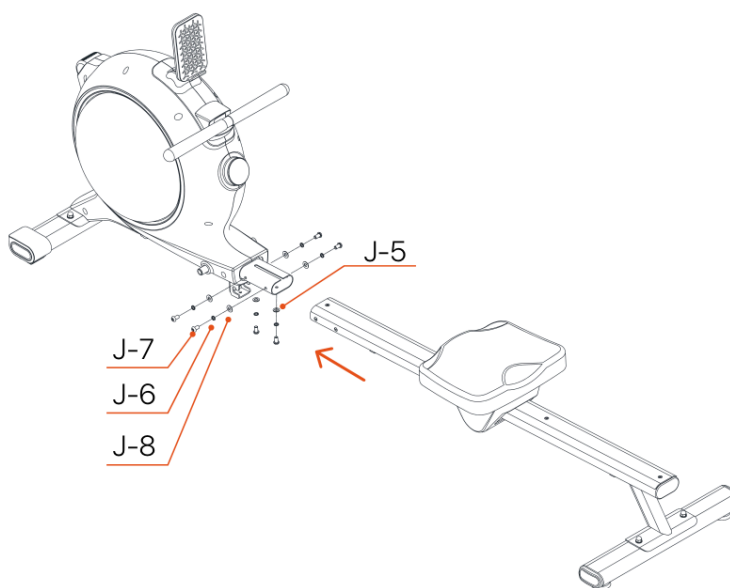


- Алкак топтомунан алдын ала орнотулган J-5, J-6, J-7, J-8 буроманы бошотуңуз.
- Чогултулган багыттагычты жебе көрсөткөн багытта алкактын туташтыруучу түтүгүнө киргизиңиз.
- Эки тетикти убактылуу бекитүү үчүн бошотулган J-5, J-6, J-7, J-8 бурамаларды колдонуңуз, андан соң аларды O-1 алты кырдуу ачкыч менен тартыңыз.

КАДАМ 6

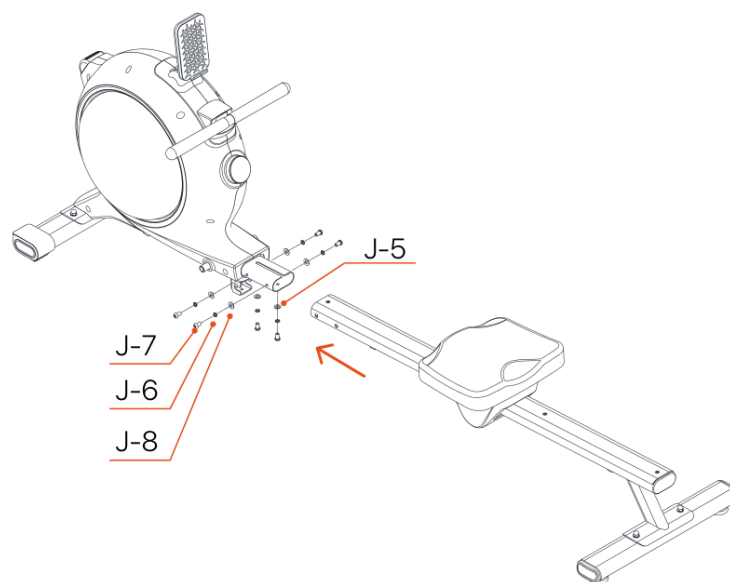


- Таңғактан сол I педалын жана оң I-1 педалын чыгарыңыз.
- Педалдарды алкактын педаль валынын огуна ички алты кырдуу O-9 бурама менен орнотуп, буроманы 8 мм O-2 алты кырдуу ачкыч менен акыркы жолу тартыңыз.

КАДАМ 7

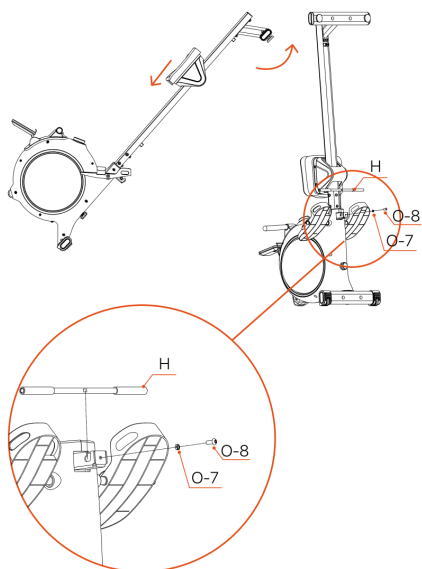

- Арткы стабилизаторду кармап, тренажёрду сүрөттөгү жебе көрсөткөн багытта бүктөңүз.
- Көңүл буруңуз: бүктөө учурунда отургуч чектегич бөкөнүн абалында болбосо, ал өз салмагынан ылдый шыпырылып кетиши мүмкүн.
- O-7 гайкасын ички алты кырдуу O-8 буроманын үстүнө алдын ала орнотуңуз.
- Педалдарды бекитүүчү H штангасынын орто бөлүгүн металл пластинадагы тешик менен тууралап, аны бекитүүчү жерге киргизиңиз.
- O-8 буроманы тартуу үчүн O-1 алты кырдуу ачкычты колдонуңуз, андан соң O-7 гайканы O-3 гайка ачкычы менен металл пластинага акыркы жолу тартыңыз.


СУУНУ КУЮУ

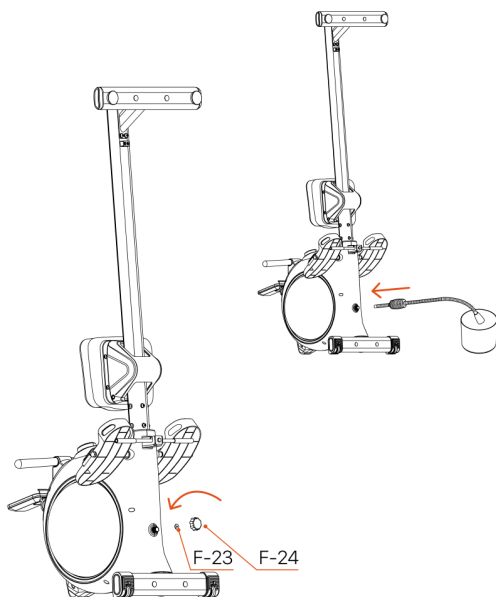

- F-24 төгүүчү тыгынды жана суу өткөрбөгөн F-23 тыгыздоочу шакекти саат жебесине каршы буруп (сүрөттө көрсөтүлгөндөй), аларды бошотуңуз.
- Суу алуучу насосту сүрөттөгү жебе көрсөткөн багытта түтүктүн үч жолдуу бириктиргичине киргизиңиз.
- Шлангдын экинчи учун чакага салып, аба баштыкчасын басып, сууну бакка куюңуз.
- Суунун көлөмү — болжол менен 3,5 литр (бактагы суунун максималдуу деңгээлинин белгисинен ашпаңыз).
- Таза сууну колдонуу сунушталат.
- Сууну тазалоо таблеткасын үч жолдуу бириктиргичке салыңыз, андан соң бакты бекем жабуу үчүн F-24 төгүүчү тыгынды жана F-23 тыгыздоочу шакекти саат жебеси боюнча буруңуз.
- Түзмөктү горизонталдуу коюп, комплекттеги адаптерди электр булагына туташтырыңыз — тренажёр иштөөгө даяр.

Көңүл буруңуз! Сууну максималдуу деңгээл белгисинен жогору куйбаңыз. Антпесе суу агып, жабдууга зыян келтирип, анын кызмат мөөнөтүн кыскартышы мүмкүн.

ЖЫЛДЫРУУ

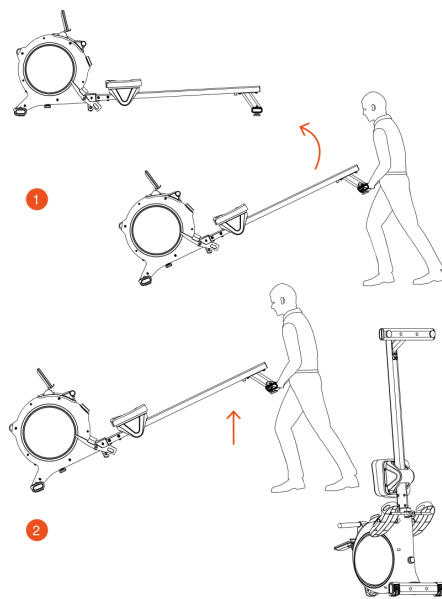

Сүрөттө:

1. 1-сүрөт

2. 2-сүрөт

Түзмөк колдонулбаганда тренажёрду 1 жана 2-сүрөттөрдө көрсөтүлгөндөй жылдырууга же бүктөп коюуга болот.

КОЛДОНУУ

Негизги дисплейдин сүрөттөмөсү

Толук дисплей (Full display)



- Сырткы тегерек боюнча 24 индикатор жарыгы.
- TEMPO көрсөтүлөт: кайык айдоо жыштыгы (бирдиги: spm).
- LEVEL көрсөтүлөт: каршылык деңгээли (1–32).
- Машыгуу маалыматтары көрсөтүлөт: кайык айдоо жыштыгы, 500 м темпи, ылдамдык, убакыт, аралык жана калориялар.
- Bluetooth аркылуу туташуу индикациясы.

Карусель режими (Carousel mode)



- Маалыматтарды алмаштыруу интервалы: 3 секунд.
- Кичине терезеде көрсөтүлөт: TEMPO жана LEVEL.
- Негизги терезеде көрсөтүлөт: кайык айдоо жыштыгы, 500 м темпи, ылдамдык, убакыт, аралык жана калориялар.

- Bluetooth индикатору туташуу абалын көрсөтөт (туташканда күйөт, ажыратылганда өчөт).
- Сырткы тегеректин индикаторлору машыгуу учурунда күйөт.

Бекитүү режим (Lock mode)



- Туткага (баскычка) кыска басуу — көрсөтүү режимдерин которуу жана керектүү параметрди бекитүү үчүн.
- Негизги терезедеги маалыматтарды бекитүүгө болот: кайык айдоо жыштыгы, 500 м темпи, ылдамдык, убакыт, аралык жана калориялар.
- Ошондой эле кичине терезедеги маалыматтарды да бекитүүгө болот: TEMPO жана LEVEL.
- Сырткы тегеректин индикаторлору машыгуу учурунда иштейт.

Башкаруунун негизги көрсөтмөлөрү


Аракет	Кыскача сүрөттөмө
Экранды уйку режиминен ойготуу	Уйку режиминде экран өчүк болот. Экранды ойготуу үчүн туткага (жөнгө салгычка) басыңыз же машыгууну баштаңыз.
Туткага (жөнгө салгычка) басуу	3 мүнөт ичинде эч кандай аракет аткарылбаса, экран автоматтык түрдө уйку режимине өтөт. Уйку режиминде экранды күйгүзүү үчүн туткага кыска басыңыз. Иштеп жатканда машыгуу режимине кирүү үчүн туткага басыңыз. Машыгуу учурунда кыска басуу көрсөтүү режимдерин которууга мүмкүндүк берет. Маалыматтарды баштапкы абалга келтирип, күтүү режимине өтүү үчүн туткага 2 секунд басып туруңуз. Басканда үн сигналы (пик) чыгат.
Тутканы (жөнгө салгычты) буруу	Каршылык деңгээлин жогорулатуу үчүн саат жебеси боюнча буруңуз. Каршылык деңгээлин төмөндөтүү үчүн саат жебесине каршы буруңуз. Каршылык өзгөргөндө кыска үн сигналы чыгат.

- Кубат күйгүзүлгөндө бир үн сигналы (BUZZER) чыгып, жөнгө салгычтагы дисплей күйүп, ДАЯРДЫК (READY) абалына өтөт (1-сүрөттү караңыз).

- Күйгүзүлгөндөн кийин каршылык деңгээли автоматтык түрдө 1-деңгээлге түшүрүлөт.
- 3 мүнөт ичинде эч кандай аракет аткарылбаса, экран автоматтык түрдө өчүп, күтүү режимине өтөт (2-сүрөттү караңыз).



1

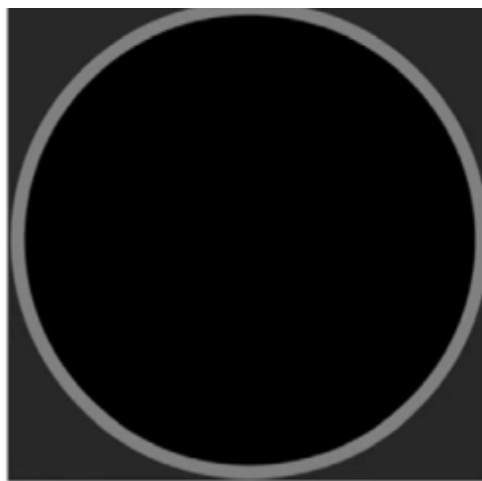

2

Сүрөттө:

1. 1-сүрөт

2. 2-сүрөт

- Түзмөк READY (даярдык) абалында турганда, туткага кыска басуу же кайык айдоону баштоо экранды активдештирип, машыгуу режимине өткөрөт.
- Дисплейдин кичине терезесинде маалыматтар «карусель» режиминде көрсөтүлөт: кайык айдоо жыштыгы (ТЕМРО) жана каршылык деңгээли (LEVEL), маалымат ар 3 секунд сайын жаңыланат (3 жана 4-сүрөттөрдү караңыз).



1



2

Сүрөттө:

1. 3-сүрөт

2. 4-сүрөт

- Дисплейдин негизги терезесиндеги маалыматтар автоматтык режимде кезек-кезеги менен көрсөтүлөт.
- “SCAN” иконкасы күйөт, ал маалымат — ылдамдык (speed), убакыт (time), аралык (distance), калориялар (calories), SPLIT / 500 м — ар 3 секунд сайын алмашат (5–10-сүрөттөрдү караңыз).



Сүрөттө:

1. 5-сүрөт
2. 6-сүрөт
3. 7-сүрөт
4. 8-сүрөт
5. 9-сүрөт
6. 10-сүрөт

- Көрсөтүү режимин туткага (жөнгө салгычка) кыска басуу менен бекитүүгө болот.
- Дисплей бекитилгенде “SCAN” иконкасы көрүнбөйт.
- Бекитүү режиминде (Lock mode) төмөнкү маалыматтарды көрүүгө болот: ылдамдык (speed), убакыт (time), аралык (distance), калориялар (calories), SPLIT же 500 м (11–16-сүрөттөрдү караңыз).



Сүрөттө:

- 1. 11-сүрөт
- 2. 12-сүрөт
- 3. 13-сүрөт
- 4. 14-сүрөт
- 5. 15-сүрөт
- 6. 16-сүрөт

Маалыматтарды көрсөтүүнүн сүрөттөмөсү

Параметр	Маалыматтардын сүрөттөмөсү
Кайык айдоо жыштыгы	0 ~ 999. Кайык айдоо жыштыгын реалдуу убакытта көрсөтөт.
Каршылык деңгээли	1 ~ 32. Деңгээл канчалык жогору болсо, каршылык ошончолук чоң.
Кайык айдоо кыймылдарынын саны	0 ~ 9999. Кайык айдоо кыймылдарынын санын реалдуу убакытта көрсөтөт.
500 м темпи	00:00 ~ 99:59.
SCAN режими	Көрсөтүлөт: маалыматтар кезек-кезеги менен көрсөтүлөт. Көрсөтүлбөйт: маалыматтар бекитилген.
Ылдамдык	0.0 ~ 999.9 км/саат.
Убакыт	00:00 ~ 99:59. Күтүү режиминде: эсептөөнү баштоо үчүн туткага басыңыз же кыймылды баштаңыз; кыймыл токтогондон кийин таймер 4 секунддан соң токтойт.
Аралык	0.0 ~ 999.9 км. Кайык айдоо күчүнө жараша: 1.6 м/кыймыл.

Параметр	Маалыматтардын сүрөттөмөсү
Калориялар	0.0 ~ 999.9 ккал. Каршылык деңгээлине пропорционалдуу: 1-деңгээл = 33 ккал/км; 32-деңгээл = 73 ккал/км.
Bluetooth	Көрсөтүлөт: Bluetooth туташкан. Көрсөтүлбөйт: Bluetooth туташкан эмес.

КАТАЛАР ТАБЛИЦАСЫ ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО ЖОЛДОРУ

Ката коду	Себеби	Чечим
E01	Кабелдүү кыймылдаткычтын туташуусу бузулган	Кабелдүү кыймылдаткычтын зымдарын текшериңиз же кыймылдаткычты алмаштырыңыз
E01	Трос жетишсиз тартылган	Болот тросту текшериңиз же кабелдүү кыймылдаткычты алмаштырыңыз
E01	Кыймылдаткычты башкаруу чипи бузулган	Башкаруу платасын (PM Board) алмаштырыңыз
E02	Кыймылдаткычтын абалынын бурчу туура эмес	Кабелдүү кыймылдаткычтын зымдарын текшериңиз же кыймылдаткычты алмаштырыңыз
E03	Редуктор тартманын баштапкы абалын аныктабайт	Редукторду жана кармагычты алмаштырыңыз

КАМ КӨРҮҮ, САКТОО ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ

Тазалоо

- Үзгүлтүксүз жана кылдат тазалоо кайык айдоо тренажёрунун кызмат мөөнөтүн узартат.
- Түзмөктү таза кармоо үчүн чаңды үзгүлтүксүз тазалап туруңуз.
- Бут кийим таза экенин текшериңиз жана тренажёрдун механизмине бөтөн нерселердин кирүүсүнө жол бербейсиз.

Техникалык тейлөө

- Эскирген же бузулган тетиктерди дароо алмаштырыңыз.
- Бузулган элементтер алмаштырылмайынча түзмөктү колдонбоңуз.
- Эң тез эскирүүчү компоненттерге өзгөчө көңүл буруңуз.

Сууга кам көрүү

- Бактагы суунун тазалыгын жана тунуктугун камсыздоо үчүн комплектке кирген сууну тазалоо таблеткаларын колдонуңуз. Таблетка балырлардын жана жагымсыз жыттын пайда болушуна жол бербейт. Бир таблетка орто эсеп менен 1ден 3 айга чейин аракет кылат (аракет мөөнөтүн таңгактан тактаңыз). Суу булганса, чөкмө пайда болсо же жыты өзгөрсө — сууну алмаштыруу керек.

Сууну алмаштырганда:

- Эски сууну төгүүчү тешик аркылуу толук төгүп салыңыз.
- Бакты таза суу менен жуңуз.
- Аны кайра толтуруп (болжол менен 3,5 литр), жаңы таблетка салыңыз.

Сууну өз убагында алмаштыруу (ар 2–3 айда) бактын тазалыгын сактоого жардам берет жана түзмөктүн кызмат мөөнөтүн узартат.

МАШЫГУУ БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР ЖАНА СУНУШТАР

Жылытуу жана басаңдатуу

Ийгиликтүү көнүгүү программасы үч бөлүктөн турат: жылытуу, кардио машыгуу жана басаңдатуу.

Ысытуу — машыгуунун абдан маанилүү бөлүгү. Ысытууну ар бир машыгуунун алдында жасоо керек. Ысытуу денени жылытууга, булчуңдарды чоюуга жана организмдин интенсивдүү көнүгүүлөргө ыңгайлашына жардам берет.

Көнүгүүнүн аягында ысытууну кайталоо булчуң оорусун басууга жардам берет.

Төмөнкү схемага ылайык тиешелүү жылытуу жана эс алдыруучу көнүгүүлөрдү аткарууну сунуштайбыз:



Башты айландыруу

Адегенде башыңызды оң далыга карай тартып, моюнду чоюп, башты саат жебеси боюнча бир жолу жана саат жебесине каршы бир жолу буруңуз; башыңызды сол далыга карай тартып, саат жебесине каршы бир жолу буруңуз. Кайталаңыз.



Ийинди көтөрүү көнүгүүсү

Сол ийниңизди көтөрүп, артка карай 5 жолу айлантиңыз; андан кийин оң ийниңизди көтөрүп, артка карай 5 жолу айлантиңыз, кезектешип.



Созулуу кыймылы

Колуңузду башыңыздан жогору көтөрүп, андан кийин оң билегиңизди сол колуңуз менен кармап, оң билегиңиз толук созулганын сезгенге чейин өйдө тартылыңыз, 5 секунд кармап туруп, андан кийин оң колго которулуңуз.



Сандын төрт баштуу булчуңун созуу көнүгүүсү

Тең салмактуулукту сактоо үчүн оң колуңуз менен дубалды кармап, сол колуңуз менен сол бутуңузду артка тартып, сол бутуңуздун согончогуна мүмкүн болушунча санга жакын 15 секунд кармаңыз, андан кийин башка бут менен кайталаңыз.



Сандын ички бөлүгүн созуу

Жерде отуруп, бут тамандарыңызды бириктириңиз, аларды эки колуңуз менен кучактап, денеңизге мүмкүн болушунча жакын коюу үчүн тартыңыз. Эки бутуңуздун согончогуна акырын басып, бул абалды 15 секунд кармаңыз.



Бут манжаларына тийүү

Акырын алдыга ийилип, белиңизди жана ийиниңизди бошотуп, бут манжаларыңызга карай созулуңуз. Мүмкүн болушунча төмөн ийилип, абалды 15 секундга чейин кармаңыз.



Буттун тарамыштарын созуу

Отуруп, оң бутуңузду түзүңүз, сол бутуңузду бүгүп, сол колуңуз менен тобуктан кармап, аны ичке карай түртүңүз, ошондо сол таман денеге мүмкүн болушунча жакын болуп, таманынын асты оң жамбаштын ички жагына тийсин. Андан кийин денеңиз менен басып, сол жана оң колдорду алдыга сунуп, буттун учуна тийиңиз; басым канчалык күчтүү болсо, ошончолук жакшы. Бул абалда 15 секунд кармап, сол бутка которулуңуз.



Балтырды созуу

Эки колуңуз менен дубалга таянып, денеңизди жерге карата 45 градус бурчта ийип, басып бараткандай сол жана оң бутуңузду кезек-кезеги менен артка жылдырыңыз.

КЕПИЛДИК

Бул бөлүмдүн котормосу азырынча текшериле элек. Расмий текст — орус тилинде.

Genau компаниясы өз продукциясынын жогорку сапатына жана ишенимдүүлүгүнө кепилдик берет. Биз эң мыктысын гана сунуштоого умтулабыз, ошондуктан биздин бардык жабдууларга кепилдик берилет.

Көңүл буруңуз! Кутудан А4 барагындагы расмий кепилдик бланкын таап, аны жабдууну колдонуунун бүткүл мөөнөтү бою ыргытпаңыз.

Эскертүү: Эгер кутудан кепилдик барагын таппасаңыз, тейлөө кызматына кайрылууңузду суранабыз.

Кепилдиктин шарттары

1. Кепилдик мөөнөтү товар сатылган күндөн тартып башталат.
2. Кепилдик заводдук кемчиликтен же материалдардын кемчиликтеринен келип чыккан бузулууларга жайылтылат.
3. Кепилдик тейлөө ыйгарым укуктуу тейлөө борборлорунда жүргүзүлөт.
4. Товар кепилдик мөөнөтүнүн ичинде бузулган учурда сатып алуучу диагностика жана оңдоо үчүн тейлөө борборуна ушул кепилдик барагын жана товарды толук топтому менен көрсөтүшү керек.
5. Кепилдик учуру тастыкталган учурда товарды оңдоо же алмаштыруу акысыз жүргүзүлөт.
6. Кепилдик төмөнкү учурларга жайылтылбайт:
 - туура эмес колдонуудан же ташуудан келип чыккан механикалык бузулуулар;

- суюктуктун, оттун, химиялык заттардын жана башка тышкы факторлордун таасиринен келип чыккан бузулуулар;
- колдонуу боюнча нускамаларды сактабоодон келип чыккан бузулуулар;
- конструкцияга Тейлөө кызматы менен макулдашылбаган өз алдынча кийлигишүү же ыйгарым укугу жок адамдар тарабынан оңдоо;
- чыгым материалдары жана кызмат мөөнөтү чектелген тетиктер (кайыштар, батареялар ж.б.).

Кепилдик боюнча арызды кароо

Кепилдик тейлөөнү алуу үчүн сатып алуучу сатуучуга (жабдуу сатып алынган жерге) кайрылышы керек.

Genau кепилдик барагы толугу менен

ТЕХНИКАЛЫК ПАРАМЕТРЛЕР

Параметр	Мааниси
Маховиктин салмагы	6 кг
Колдонуучунун максималдуу салмагы	160 кг
Иштөө абалындагы өлчөмдөрү	1820×520×780 мм
Кубат	220 В электр тармагы

Өндүрүүчү: Zhejiang Lijiujia Sports Equipment Co., Ltd., No.88 Yuegui South Road, Xicheng Street, Yongkang, Zhejiang, China.

ТЕЙЛӨӨ

Чогултуу, тренажёрдун иштеши жана кепилдик боюнча суроолор менен Кыргызстандагы Genau тейлөө кызматына кайрылыңыз.

ОсОО «Генау ГМБХ», Кыргызстан. Телефон: +996 778 639 000

Расмий сайт genau.kg