


Электрическая беговая дорожка Genau Stride V

Руководство пользователя

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!

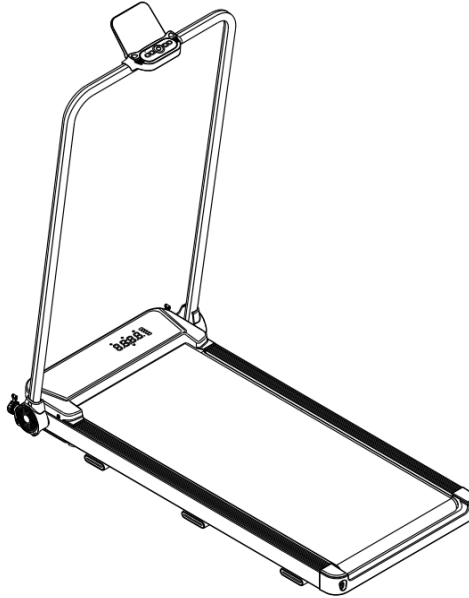

Благодарим Вас за приобретение беговой дорожки Genau Stride V. Пожалуйста, используйте оборудование правильно, чтобы обеспечить вашу безопасность и здоровье. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.

Пожалуйста, прочитайте это руководство перед сборкой и использованием беговой дорожки.

В целях соблюдения принципа постоянного развития продукт может обновляться при необходимости без предварительного уведомления. Если руководство не соответствует продукту, приоритет имеет фактический продукт.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Перед началом работы с тренажером прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраните данное руководство на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.

Предупреждение!

Перед началом любой фитнес-программы вы должны пройти медицинское обследование, особенно если у вас:

- высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет, хронические респираторные заболевания или сердечные заболевания;
- имеете семейную историю любого из предыдущих условий;
- беременны;
- старше 35 лет;
- курите и/или страдаете ожирением;
- не занимались физической подготовкой регулярно в прошлом году;
- имеете другие хронические заболевания или физические нарушения; или принимаете какие-либо лекарства.

Если вы испытываете головокружение, боли в груди, тошноту или любые другие аномальные симптомы при использовании беговой дорожки, немедленно прекратите упражнения. Перед продолжением проконсультируйтесь с врачом.

Предполагаемое использование

- Данную модель можно использовать для бега или ходьбы.
- Подходит для домашнего использования.

Примечание: Запрещено использование оборудования для коммерческих или медицинских целей. Все тренажеры предназначены только для домашнего использования и не могут использоваться в коммерческих или общественных зонах.

Общие меры предосторожности

Использование только в помещении

Тренажер подходит только для сухих и чистых помещений. Держите его вдали от влаги, пыли и прямого солнца. Не размещайте оборудование рядом с источниками тепла или воды, например, в ванной или на кухне.

Электробезопасность

- Используйте только заземленные розетки, избегайте подключения с другими приборами.
- Поврежденный шнур питания должен быть заменен профессионалом.
- Отключайте тренажер от сети, когда он не используется.
- Не трогайте вилку и провода влажными руками.
- В случае перегрева или перегрузки система автоматически отключается. Требуется проверка напряжения сети и замена неисправных частей в случае обнаружения проблем.

Использование детьми

- Дети могут заниматься только под присмотром взрослых.
- Оборудование не предназначено для игр.
- Дети не должны находиться рядом с тренажером без контроля взрослых.

Использование людьми с ограниченными возможностями или дееспособностью

Люди с ограниченными возможностями или дееспособностью должны находиться под контролем врача или наблюдателя.

Одежда и обувь

Надевайте спортивную одежду и обувь. Избегайте свободной или мешковатой одежды, которая может застрять в механизмах и движущихся частях тренажера.

Требование к месту установки

Собственник должен самостоятельно учитывать требования к пространству вокруг тренажера во время его эксплуатации, добровольные и отраслевые стандарты, правила пожарной безопасности, а также иные требования национального законодательства. Рекомендации к минимально-допустимому пространству вокруг тренажера согласно правилам ЕС: с 1 марта 2017 года для доступа, прохода вокруг тренажера минимальное расстояние 0,5 м слева, справа и спереди тренажера, и 2 метра позади бегового тренажера.

Требование к сборке

Следуйте инструкциям по сборке и собирайте тренажер только на ровной поверхности. Не подключайте тренажер в сеть до окончания сборки. Убедитесь в наличии всех комплектующих сборки в соответствии со списком. При возникновении трудностей со сборкой обращайтесь к продавцу.

Максимальный вес пользователя

Соблюдайте ограничения по весу пользователя, указанные в характеристиках.

Запрещенные действия

- Не прыгайте на тренажере, не раскачивайте его и не бегайте босиком.
- Не используйте тренажер, если сборка не была завершена до конца или видны внутренние механизмы оборудования.
- Не используйте тренажер с дефектами и поломками.
- Не используйте тренажер, если чувствуете недомогание.
- На тренажере может заниматься только один человек одновременно.
- Не эксплуатируйте тренажер во время алкогольного или наркотического опьянения.
- Не допускайте посторонних людей, животных и детей к движущимся частям оборудования во время использования — это может привести к травмам.

Эксплуатация и безопасность

Разминка

Перед тренировкой обязательно разогрейте мышцы.

Осмотр оборудования

Перед каждым использованием осмотрите беговую дорожку на предмет износа деталей и подвижных элементов. Убедитесь, что тренажер полностью работоспособен и безопасен.

Беговое полотно

Во избежание травм проявляйте особую осторожность, когда вы заходите на беговое полотно или сходите с него.

Начало занятий и старт бегового полотна

Встаньте на боковые платформы, нажмите «Старт» и дождитесь, пока полотно начнет движение на низкой скорости. После этого аккуратно встаньте на дорожку. Это снижает нагрузку на мотор при запуске.

Ключ безопасности

Обязательно прикрепляйте ключ безопасности к одежде. Он остановит тренажер в экстренной ситуации. Храните ключ вдали от детей.

Контроль здоровья


Если чувствуете головокружение, боль в груди или другие недомогания, сразу прекратите тренировку и обратитесь к врачу. Лицам старше 35 лет или с хроническими заболеваниями рекомендуется консультация врача перед началом занятий.

Утилизация

Электронные компоненты, которые присутствуют в данном оборудовании, считаются опасными для окружающей среды. Просим Вас обеспечить надлежащую утилизацию в соответствии с национальным законодательством.

Примечание: Помните, что точность измерения частоты сердечных сокращений зависит от ряда факторов, включая физиологию, возраст пользователя, методики использования оборудования и системы измерения сердечного ритма, внешних помех и иных факторов, которые могут повлиять на точность полученных и обработанных данных сердечного ритма. Отсюда следует, что не медицинское оборудование не может гарантировать вам точность данных измерения сердечного ритма.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ

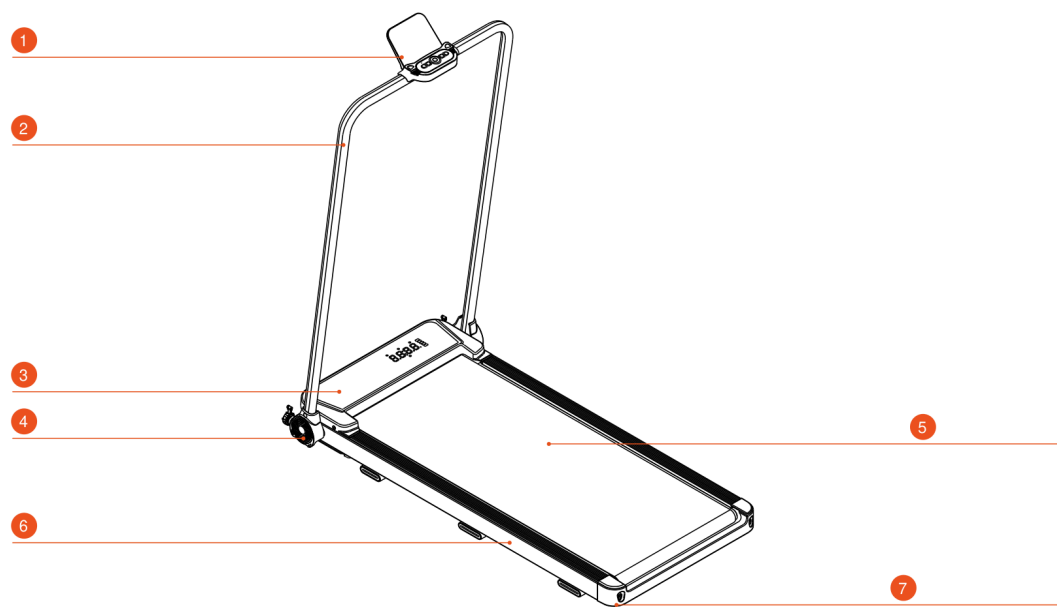

На рисунке:

- 1. Держатель телефона
- 2. Вертикальная стойка
- 3. Крышка двигателя
- 4. Защитная крышка
- 5. Беговое полотно
- 6. Боковая накладка
- 7. Торцевая заглушка

Основные параметры и список конфигурации

Комплектация

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Тренажер в сборе	комплект	1
2	Крышка стойки	комплект	1
3	Пакет с аксессуарами	комплект	1
4	Кронштейн	шт.	1

Пакет с аксессуарами


№	Наименование	Единицы	Кол-во
1	Винты M4×14	шт.	1

№	Наименование	Единицы	Кол-во
2	Шестигранный ключ 5 мм	шт.	1
3	Шестигранный ключ 6 мм	шт.	2
4	Ключ безопасности	шт.	1
5	Силиконовая смазка	шт.	1
6	Руководство пользователя	шт.	1
7	Саморез с крестообразным шлицем и шайбовой головкой ST4×25	шт.	2

Масштаб: Линейка для измерения длины винтов есть в печатной инструкции. На экране телефона размер не соответствует реальному.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ШАГ 1

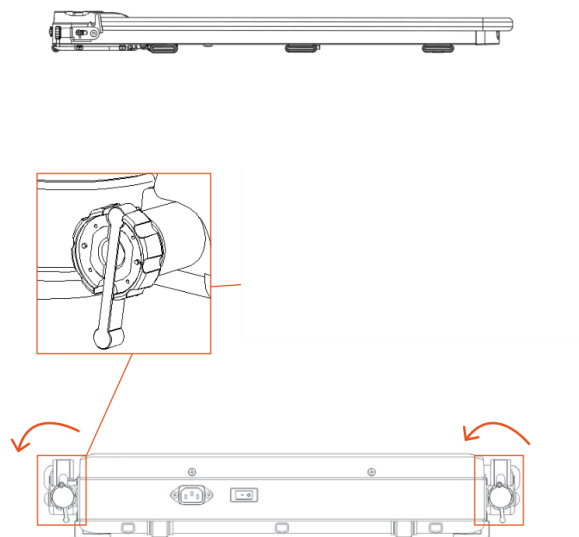


Достаньте тренажер из упаковки и положите его ровно на пол. Ослабьте узел ручки против часовой стрелки. Узел ручки отмечен красной рамкой.

Примечание: Рукоятку ручки можно перемещать вперед и назад, чтобы было удобнее держаться при затягивании или ослаблении ручки.

Предупреждение! Узел ручки оснащен рукояткой, которая помогает затягивать или ослаблять ручку.

ШАГ 2

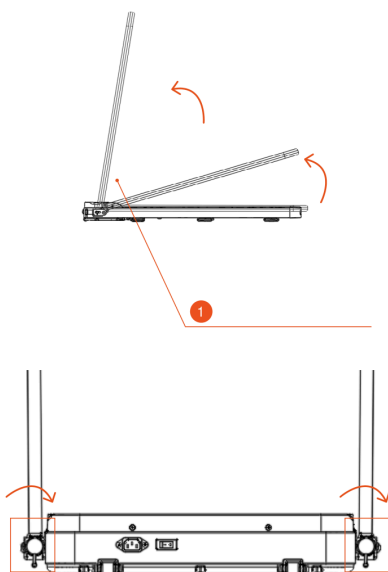


На рисунке:

1. Избегайте защемления

Поднимите вертикальные стойки вверх. Тренажер временно автоматически зафиксируется.


Предупреждение! Следите за пальцами в нижнем складном шарнире, чтобы избежать защемления. Затяните узел ручки по часовой стрелке, чтобы закрепить вертикальные стойки.

ШАГ 3

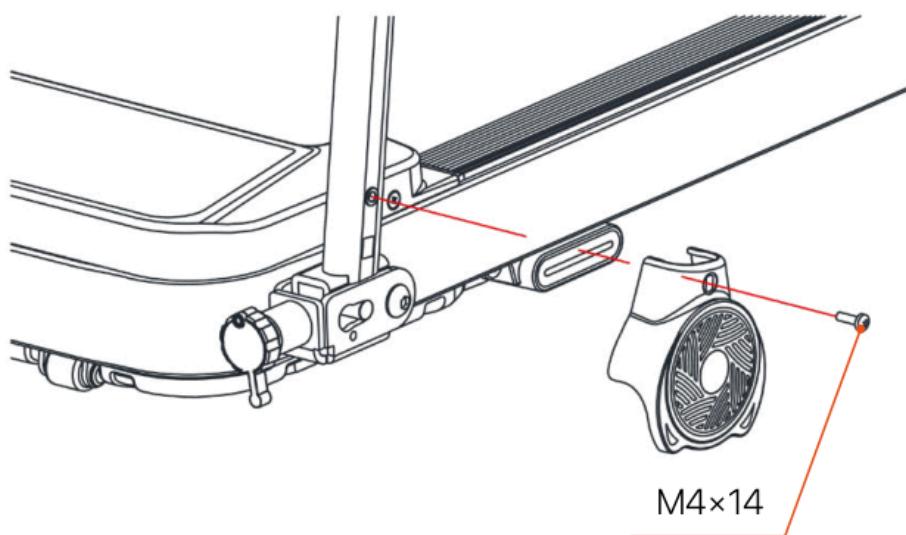

Закрепите крышки на вертикальных стойках винтами M4×14 с помощью крестовой отвертки. Повторите ту же операцию с левой и правой стороны.


ШАГ 4

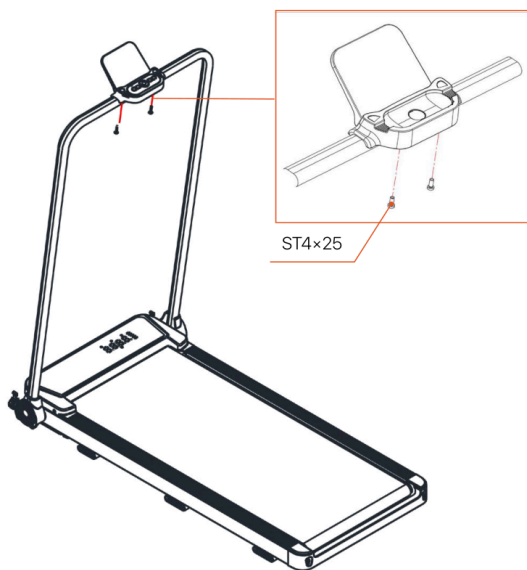

Закрепите кронштейн на вертикальных стойках саморезами ST4.2×25 с помощью крестовой отвертки.

Способ выравнивания тренажера относительно пола

Если между тренажером и полом есть зазор, отрегулируйте выравнивающие ножки в средней и задней части тренажера так, чтобы передняя и задняя части соприкасались с полом.

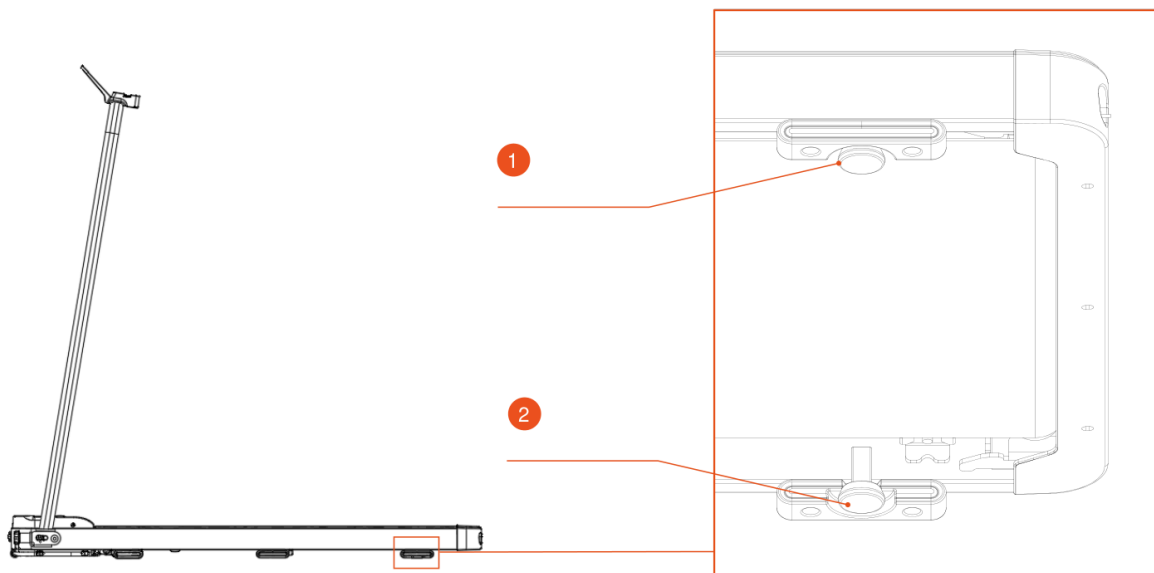

На рисунке:


1. Регулировочная опорная ножка
2. Регулировочная опорная ножка

Предупреждение! Тренажер будет неустойчивым, если между выравнивающими ножками и полом есть зазор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Эксплуатация электрической беговой дорожки для ходьбы

- Подключите шнур питания и включите выключатель. Выключатель красного цвета. Индикатор (1) загорится, прозвучит звуковой сигнал, затем включится экран.

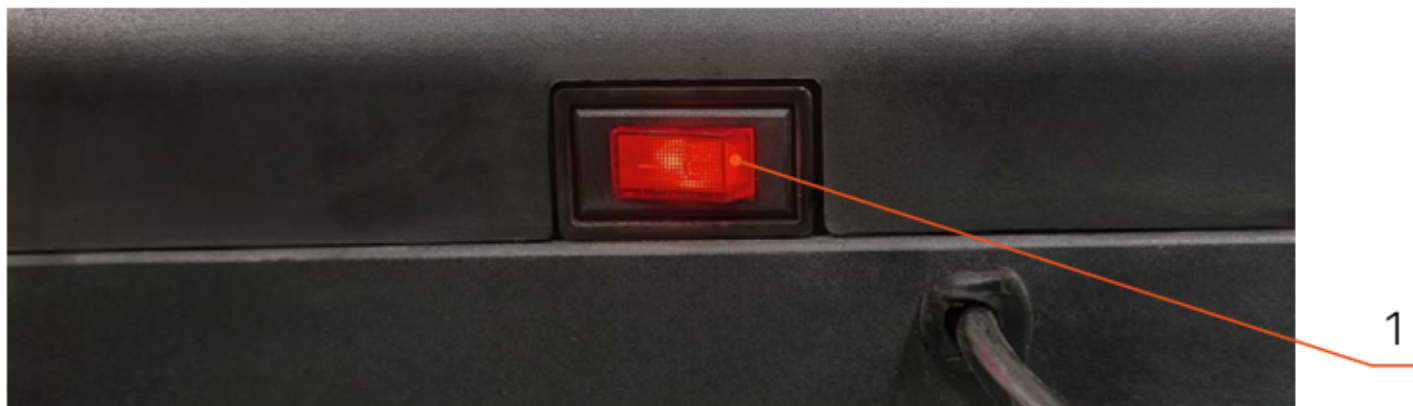


Примечание: Выключатель расположен на передней части тренажера.

После включения питания нажмите и удерживайте кнопку Start/Pause на пульте дистанционного управления примерно 7 секунд, чтобы выполнить индивидуальное сопряжение. Непрерывные звуковые сигналы зуммера означают успешное сопряжение. Если непрерывных звуковых сигналов нет, сопряжение не выполнено. После успешного сопряжения пульт дистанционного управления может управлять беговой дорожкой, и повторное сопряжение при дальнейшем использовании не требуется.


Пульт дистанционного управления оснащен следующими кнопками: Start/Pause (▶■), Stop (■), Speed +, Speed -, Mode (M), Vibration (↔).

Пульт дистанционного управления можно разместить на кронштейне или держать в руке.

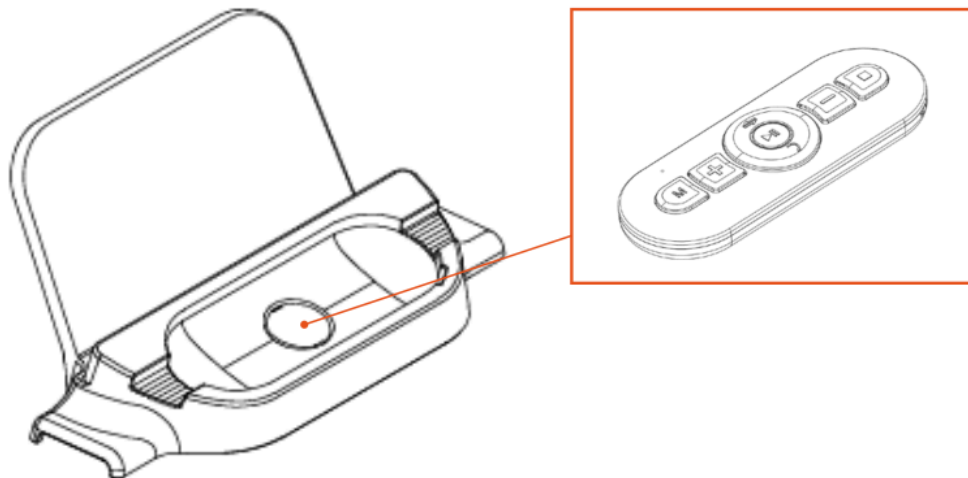


Замена батарейки пульта дистанционного управления

ШАГ 1

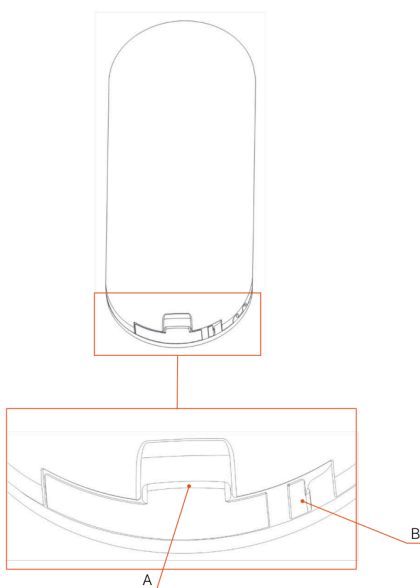

Держите пульт дистанционного управления в правой руке. Левым большим пальцем зацепитесь за маленький паз B, а левым указательным пальцем — за длинный средний паз A, затем потяните наружу, чтобы открыть крышку. См. рисунок.

ШАГ 2

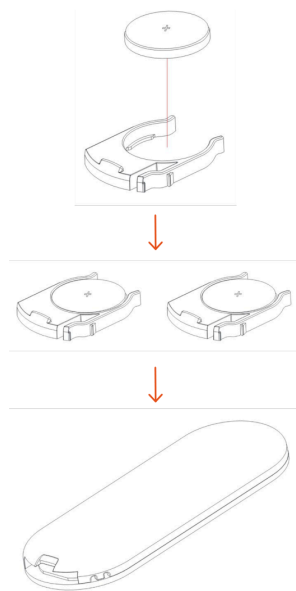


Установите кнопочную батарейку печатной стороной вверх в держатель батарейки, снятый с пульта дистанционного управления, затем вставьте держатель обратно в пульт. См. рисунок.

Описание двухуровневой регулировки наклона беговой платформы

Отрегулируйте наклон беговой платформы, вручную поворачивая регуляторы с обеих сторон в передней части беговой дорожки. Два регулятора слева и справа необходимо регулировать синхронно.

После регулировки поверните регулировочную опорную ножку в средней части беговой платформы в зависимости от ровности пола для точной настройки. Убедитесь, что все регулировочные опорные ножки соприкасаются с полом. В противном случае во время тренировки может появиться посторонний шум и пользователь может получить травму.

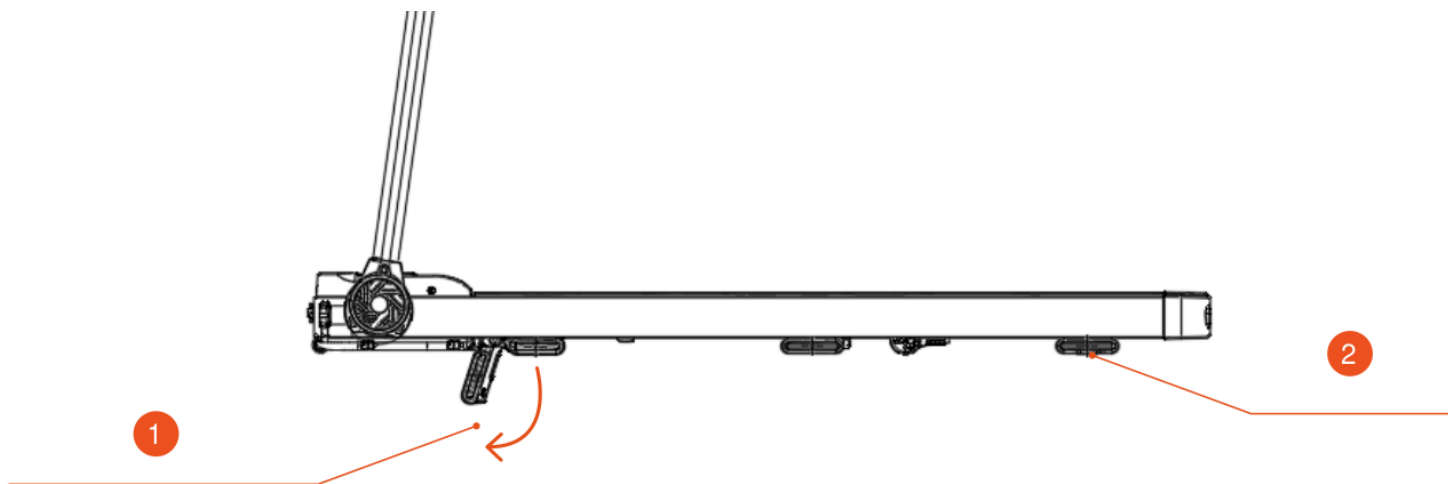

На рисунке:

1. Поверните регулировочную опорную ножку
2. Регулировочная опорная ножка

Предупреждение! Рекомендуется использовать тренажер на твердых полах. При использовании на нетвердых поверхностях, например на коврах, увеличьте передний наклон беговой платформы, чтобы тренажер не терся о мягкие материалы нетвердой поверхности и не получил повреждений.

ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ

Функция	Описание
Time Display	Когда горит индикатор времени, отображается текущее время тренировки.
Speed Display	Когда горит индикатор скорости, отображается текущая скорость движения.
Distance Display	Когда горит индикатор дистанции, отображается текущее значение дистанции.
Calorie Display	Когда горит индикатор калорий, отображается текущее значение калорий.
Vibration Mode Display	Когда загорается один из четырех индикаторов уровня режима вибрации, активируется соответствующий уровень вибрации: Level 1 / Level 2 / Level 3 / Level 4 сверху вниз. Функция вибрации имеет ограничение по времени 5 минут и автоматически останавливается по окончании времени.

Рекомендация: Используйте вибрацию для разминки в течение 5–10 минут перед тренировкой. Максимальное непрерывное время вибрации ограничено 20 минутами. Избегайте частого и длительного использования функции вибрации, так как это может сократить срок службы двигателя.

Функции кнопок

Обозначение	Наименование	Описание
▶	Start/Pause	Нажмите эту кнопку, когда тренажер неподвижен, чтобы запустить беговую дорожку и активировать режим ходьбы. Нажмите кнопку +, чтобы увеличить скорость, и кнопку -, чтобы уменьшить скорость. Когда тренажер работает, нажмите кнопку Start/Pause один раз, чтобы приостановить работу. Нажмите Start/Pause еще раз, чтобы продолжить работу. Чтобы полностью остановить тренажер, нажмите кнопку Stop, чтобы выйти из режима ходьбы и перейти в режим ожидания.
■	Stop	Нажмите эту кнопку во время работы. Беговая дорожка остановится, перейдет в режим ожидания, и все данные будут сброшены.
M	Mode Button M	В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы циклически переключаться между тремя режимами тренировки с обратным отсчетом: время, дистанция и калории.
↔	Vibration Button	В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы активировать функцию вибрации. Тренажер перейдет в режим вибрации, и на экране по умолчанию отобразится Level 1. Индикаторы сверху вниз соответствуют Level 1 / Level 2 / Level 3 / Level 4 с четырьмя различными эффектами частоты вибрации. Нажмите кнопку +, чтобы переключаться вверх от Level 1 к Level 4; нажмите кнопку -, чтобы переключаться вниз от Level 4 к Level 1. Функция вибрации работает по таймеру 5 минут и автоматически останавливается по истечении времени. Если тренажер работает, нажмите кнопку Start/Pause один раз, чтобы приостановить работу. Нажмите Start/Pause еще раз, чтобы продолжить. Для полной остановки нажмите кнопку Stop, чтобы выйти из режима вибрации и перейти в режим ожидания.
	Speed +	Нажмите эту кнопку во время работы, чтобы увеличить скорость движения.
	Speed -	Нажмите эту кнопку во время работы, чтобы уменьшить скорость движения.

Важное напоминание: Функцию вибрации следует использовать только тогда, когда беговая платформа полностью выровнена, то есть находится в первом положении наклона.

ИНФОРМАЦИЯ О КОДАХ ОШИБОК

Код ошибки	Описание ошибки	Устранение неисправности
E1	Ошибка связи	Возможная причина: связь между электрическим блоком управления и консолью нарушена. Проверьте каждую точку подключения кабеля связи между консолью и нижним контроллером, убедитесь, что все провода управления полностью вставлены. Проверьте, не поврежден ли соединительный провод между консолью и контроллером; при необходимости замените соединительный провод.
E2	Двигатель не обнаружен	Возможная причина: проверьте, правильно ли подключен провод двигателя, переподключите провод двигателя. Проверьте, не поврежден ли двигатель и не появляется ли посторонний запах; при неисправности замените двигатель.
E5	Защита от перегрузки по току	Возможная причина: превышение допустимой нагрузки вызывает чрезмерный ток и срабатывание самозащиты системы; либо часть беговой дорожки заклинила, что блокирует двигатель и приводит к перегрузке, чрезмерному току и срабатыванию самозащиты системы. Повторно отрегулируйте беговую дорожку и перезапустите ее. Кроме того, проверьте, не издает ли двигатель посторонний шум и нет ли запаха гари во время работы; при необходимости замените двигатель. Также проверьте, нет ли запаха гари от контроллера; при необходимости замените контроллер. Либо проверьте, не отличается ли напряжение питания от требуемой спецификации и не является ли оно слишком низким; повторно проверьте работу при правильном напряжении.
E6	Защита от скачка / пониженного напряжения	Возможная причина: проверьте, не ниже ли напряжение питания 50% от нормального значения. Повторно проверьте работу при правильном напряжении. Проверьте, не издает ли контроллер посторонний запах; при необходимости замените контроллер. Проверьте, правильно ли подключен провод двигателя, переподключите провод двигателя.
E8	Защита двигателя по температуре, отключение	Возможная причина: чрезмерно высокая температура двигателя приводит к срабатыванию встроенного термовыключателя. Система управления отображает код ошибки E008 и прекращает работу, чтобы защитить двигатель от перегорания. После снижения температуры двигателя тренажер автоматически вернется в нормальное состояние.

УХОД, ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важно! Для продления срока службы тренажера рекомендуется делать десятиминутные паузы каждые 1–1,5 часа работы.

Техническое обслуживание

Регулярная чистка

Отключайте питание перед чисткой и используйте минимальное количество воды и мыльного раствора, чтобы избежать попадания влаги на электрические части.

Проводите регулярную чистку бегового полотна и других частей тренажера. После каждой тренировки протрите весь тренажер, включая консоль, слабым мыльным раствором, затем тщательно протрите сухой тканью. Простой уход позволит сохранить отличный внешний вид оборудования в течение многих лет. Не используйте абразивные или грубые щетки и ткани, так как это может привести к повреждению поверхности оборудования. Не допускайте попадания на поверхность оборудования чистящего средства или жидкостей. Не используйте агрессивные химические препараты или растворитель для чистки тренажера.

Примечание: Эта модель изготовлена из долговечных материалов. Пластиковые элементы выполнены из прочного и химически устойчивого АБС-полимера, рама — из высокопрочной стали с промышленным порошковым покрытием для защиты от коррозии, а металлические детали имеют антикоррозийное покрытие. Однако важно учитывать, что скопившийся пот на поверхности тренажера может быть крайне агрессивным для материалов, если его своевременно не удалить.

Смазка бегового полотна

Используйте только рекомендованные производителем смазочные материалы, такие как силиконовая смазка для беговых дорожек. Другие типы и составы смазок могут повредить оборудование.

Частота смазки

- Нечастое использование (менее 3 часов в неделю): смазку следует проводить раз в 10 месяцев.
- Частое использование (более 7 часов в неделю): смазка проводится каждые 2–5 месяцев.

Процедура смазки



Поднимите полотно, равномерно распределите смазку по всей длине полотна.

После нанесения смазки включите беговую дорожку на скорости 4–5 км/ч и пройдите по ней несколько минут, чтобы смазка равномерно распределилась по деке.

Избегание излишней смазки

Избегайте чрезмерного нанесения смазки, так как это может сделать полотно слишком скользким и опасным. Лишнюю смазку следует удалять чистым полотенцем.

Регулировка полотна

Проверяйте и корректируйте натяжение и положение бегового полотна для предотвращения износа и обеспечения безопасной эксплуатации.

Проверка положения полотна

Убедитесь, что беговая дорожка установлена на ровной поверхности. Запустите беговое полотно на скорости 3–8 км/ч и наблюдайте за его движением. Если полотно смещается влево или вправо, используйте регулировочные болты, чтобы настроить его положение.



1



2

На рисунке:

1. Смещение полотна влево
2. Смещение полотна вправо

Смещение полотна влево

- Поверните левый регулировочный болт на 1/2 оборота по часовой стрелке.
- Затем поверните правый регулировочный болт на 1/2 оборота против часовой стрелки.
- Проверьте положение полотна спустя 1–2 минуты. Если полотно не вернулось в центр, повторите процедуру.

Смещение полотна вправо

- Поверните правый регулировочный болт на 1/2 оборота по часовой стрелке.
- Затем поверните левый регулировочный болт на 1/2 оборота против часовой стрелки.
- Проверьте положение полотна спустя 1–2 минуты. При необходимости повторите регулировку.

Регулировка натяжения полотна

- Если полотно плохо натянуто, оно может проскальзывать во время работы. Чтобы проверить натяжение, запустите дорожку на скорости 1 км/ч и слегка надавите ногой на полотно.
- Если полотно останавливается, но мотор и ролики продолжают работать, значит натяжение ослабло, и его необходимо подтянуть.
- Поверните регулировочные болты на обоих концах полотна на 1/2 оборота по часовой стрелке. Убедитесь, что вы поворачиваете болты одинаковое количество раз для равномерного натяжения.
- Проверьте натяжение снова и убедитесь, что полотно не проскальзывает, но и не перетянuto.

Избегание чрезмерного натяжения

- Не перетягивайте беговое полотно, так как это может привести к чрезмерному давлению на подшипники переднего и заднего роликов, вызывая скрип и ускоренный износ деталей.

- Правильное натяжение подразумевает, что вы можете слегка приподнять края полотна на 50–70 мм с обеих сторон.

Хранение тренажера

Рекомендуемые условия хранения и использования

- Температура: +10...+35 °C.
- Влажность: 50–75 %.
- Адаптация к условиям: если тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеются следы конденсации), перед эксплуатацией необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 2–4 часов. Только после этого можно приступить к использованию тренажера.

ПОДСКАЗКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

Разминка и заминка

Успешная программа упражнений состоит из трех частей: разминки, кардиотренировки и заминки.

Разминка — очень важная часть тренировки. Разминку необходимо проводить перед каждой тренировкой. Разминка поможет разогреть тело, растянуть мышцы и позволить организму адаптироваться к более интенсивным упражнениям. Повторение разминки в конце упражнения может помочь снять мышечную боль.

Мы предлагаем вам выполнить соответствующие разминочные и разгрузочные упражнения в соответствии со следующей схемой:



Круговые движения головы

Сначала потяните голову к правому плечу, вытяните шею и поверните голову один раз по часовой стрелке и один раз против часовой стрелки; потяните голову к левому плечу и сделайте один поворот против часовой стрелки. Повторите.



Упражнение с поднятием плеч

Поднимите левое плечо и сделайте 5 вращений назад; затем поднимите правое плечо и сделайте 5 вращений назад, по очереди.



Движение для растяжки

Поднимите руки над головой, затем возьмите правое запястье левой рукой и тянитесь вверх, пока не почувствуете, что правое запястье полностью вытянуто, задержитесь на 5 секунд, прежде чем переключиться на правую руку.



Упражнение на растяжку четырехглавой мышцы

Держась правой рукой за стену, чтобы сохранить равновесие, левой рукой отведите левую ногу назад, удерживая пятку левой ноги как можно ближе к бедру, в течение 15 секунд, а затем повторите с другой ногой.



Растяжка внутренней части бедра

Сидя на земле, поставьте ступни и ступни ног вместе, обхватите их обеими руками и подтяните их, чтобы поставить как можно ближе к телу. Медленно надавите на пятки обеих ног и удерживайте это положение в течение 15 секунд.



Касание пальцев ног

Медленно наклонитесь вперед, расслабьте спину и плечи, потянитесь к пальцам ног. Наклонитесь как можно ниже и удерживайте положение до 15 секунд.



Растяжение сухожилий стопы

Сядьте, выпрямите правую ногу, согните левую, возьмитесь левой рукой за лодыжку и подтолкните ее внутрь, чтобы левая ступня была как можно ближе к туловищу, а подошва стопы — к внутренней стороне правого бедра. Затем надавите на корпус, вытяните левую и правую руки вперед, чтобы коснуться носка, чем сильнее давление, тем лучше. Задержитесь в этом положении на 15 секунд и переключитесь на левую ногу.



Растяжка икр

Опираясь на стену обеими руками, наклоните туловище под углом 45 градусов к земле и поочередно отводите левую и правую ноги назад, выполняя движения при ходьбе.

ГАРАНТИЯ

Компания Genau гарантирует высокое качество и надежность своей продукции. Мы стремимся предлагать только лучшее, поэтому на всё наше оборудование предоставляется гарантия.

Внимание! Найдите в коробке официальный гарантийный бланк на листе А4 и не выбрасывайте его на протяжении всего срока использования оборудования.

Примечание: Если вы не нашли в коробке гарантийный лист, просим Вас связаться с сервисом.

Условия гарантии

1. Гарантийный срок начинается с даты продажи товара.
2. Гарантия распространяется на дефекты, вызванные заводским браком или недостатками материалов.
3. Гарантийное обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах.
4. В случае поломки товара в течение гарантийного срока покупатель должен предоставить данный гарантийный лист и товар в полном комплекте в сервисный центр для диагностики и ремонта.
5. Ремонт или замена товара производится бесплатно в случае подтверждения гарантийного случая.
6. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или транспортировкой;
 - повреждения, вызванные воздействием жидкости, огня, химических веществ и других внешних факторов;
 - поломки, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации;

- самостоятельное несогласованное с Сервисом вмешательство в конструкцию или ремонт неавторизованными лицами;
- расходные материалы и комплектующие с ограниченным сроком службы (ремни, батареи и т.п.).

Обработка заявки по гарантии

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться к продавцу (место покупки оборудования).

Гарантийный лист Gepau полностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Номинальное напряжение	AC 220–240 V
Номинальная частота	50–60 Hz
Мощность двигателя	2,25 л.с.
Скорость	1,0–10 км/ч
Размер бегового полотна	950×400 мм
Макс. вес пользователя	110 кг
Функции	Бег

Изготовитель: Zhejiang Lijiujia Sports Equipment Co., Ltd. No.88 Yuegui South Road, Xicheng Street, Yongkang, Zhejiang, China.

СЕРВИС

По вопросам сборки, работы тренажера и гарантии обращайтесь в сервис Gepau в Кыргызстане.

ОсОО «Генау ГМБХ», Кыргызстан. Телефон: +996 778 639 000

Официальный сайт gepau.kg