


Электрическая беговая дорожка-виброплатформа Genau Twin Motion

Руководство пользователя

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!

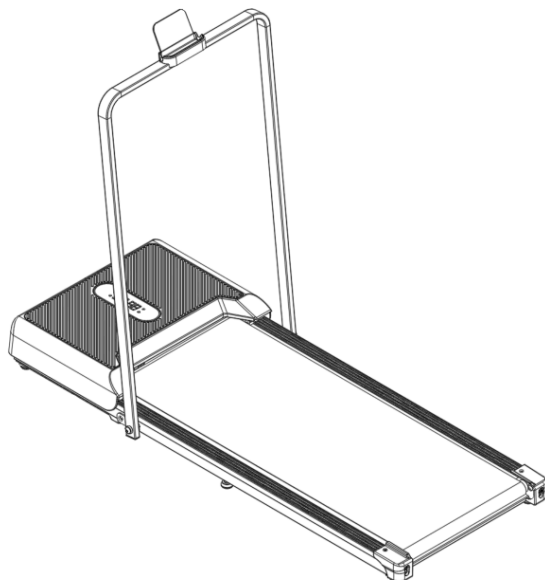

Благодарим Вас за приобретение беговой дорожки Genau Twin Motion. Пожалуйста, используйте оборудование правильно, чтобы обеспечить вашу безопасность и здоровье. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.

Пожалуйста, прочитайте это руководство перед сборкой и использованием беговой дорожки.

В целях соблюдения принципа постоянного развития продукт может обновляться при необходимости без предварительного уведомления. Если руководство не соответствует продукту, приоритет имеет фактический продукт.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Перед началом работы с тренажером прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраните данное руководство на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.

Предупреждение!

Перед началом любой фитнес-программы вы должны пройти медицинское обследование, особенно если у вас:

- высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет, хронические респираторные заболевания или сердечные заболевания;
- имеете семейную историю любого из предыдущих условий;
- беременны;
- старше 35 лет;
- курите и/или страдаете ожирением;
- не занимались физической подготовкой регулярно в прошлом году;
- имеете другие хронические заболевания или физические нарушения; или принимаете какие-либо лекарства.

Если вы испытываете головокружение, боли в груди, тошноту или любые другие аномальные симптомы при использовании беговой дорожки, немедленно прекратите упражнения. Перед продолжением проконсультируйтесь с врачом.

Предполагаемое использование

- Данную модель можно использовать для бега или ходьбы.
- Подходит для домашнего использования.

Примечание: Запрещено использование оборудования для коммерческих или медицинских целей. Все тренажеры предназначены только для домашнего использования и не могут использоваться в коммерческих или общественных зонах.

Общие меры предосторожности

Использование только в помещении

Тренажер подходит только для сухих и чистых помещений. Держите его вдали от влаги, пыли и прямого солнца. Не размещайте оборудование рядом с источниками тепла или воды, например, в ванной или на кухне.

Электробезопасность

- Используйте только заземленные розетки, избегайте подключения с другими приборами.
- Поврежденный шнур питания должен быть заменен профессионалом.
- Отключайте тренажер от сети, когда он не используется.
- Не трогайте вилку и провода влажными руками.
- В случае перегрева или перегрузки система автоматически отключается. Требуется проверка напряжения сети и замена неисправных частей в случае обнаружения проблем.

Использование детьми

- Дети могут заниматься только под присмотром взрослых.
- Оборудование не предназначено для игр.
- Дети не должны находиться рядом с тренажером без контроля взрослых.

Использование людьми с ограниченными возможностями или дееспособностью

Люди с ограниченными возможностями или дееспособностью должны находиться под контролем врача или наблюдателя.

Одежда и обувь

Надевайте спортивную одежду и обувь. Избегайте свободной или мешковатой одежды, которая может застрять в механизмах и движущихся частях тренажера.

Требование к месту установки

Собственник должен самостоятельно учитывать требования к пространству вокруг тренажера во время его эксплуатации, добровольные и отраслевые стандарты, правила пожарной безопасности, а также иные требования национального законодательства. Рекомендации к минимально-допустимому пространству вокруг тренажера согласно правилам ЕС: с 1 марта 2017 года для доступа, прохода вокруг тренажера минимальное расстояние 0,5 м слева, справа и спереди тренажера, и 2 метра позади бегового тренажера.

Требование к сборке

Следуйте инструкциям по сборке и собирайте тренажер только на ровной поверхности. Не подключайте тренажер в сеть до окончания сборки. Убедитесь в наличии всех комплектующих сборки в соответствии со списком. При возникновении трудностей со сборкой обращайтесь к продавцу.

Максимальный вес пользователя

Соблюдайте ограничения по весу пользователя, указанные в характеристиках.

Запрещенные действия

- Не прыгайте на тренажере, не раскачивайте его и не бегайте босиком.
- Не используйте тренажер, если сборка не была завершена до конца или видны внутренние механизмы оборудования.
- Не используйте тренажер с дефектами и поломками.
- Не используйте тренажер, если чувствуете недомогание.
- На тренажере может заниматься только один человек одновременно.
- Не эксплуатируйте тренажер во время алкогольного или наркотического опьянения.
- Не допускайте посторонних людей, животных и детей к движущимся частям оборудования во время использования — это может привести к травмам.

Эксплуатация и безопасность

Разминка

Перед тренировкой обязательно разогрейте мышцы.

Осмотр оборудования

Перед каждым использованием осмотрите беговую дорожку на предмет износа деталей и подвижных элементов. Убедитесь, что тренажер полностью работоспособен и безопасен.

Беговое полотно

Во избежание травм проявляйте особую осторожность, когда вы заходите на беговое полотно или сходите с него.

Начало занятий и старт бегового полотна

Встаньте на боковые платформы, нажмите «Старт» и дождитесь, пока полотно начнет движение на низкой скорости. После этого аккуратно встаньте на дорожку. Это снижает нагрузку на мотор при запуске.

Ключ безопасности

Обязательно прикрепляйте ключ безопасности к одежде. Он остановит тренажер в экстренной ситуации. Храните ключ вдали от детей.

Контроль здоровья

Если чувствуете головокружение, боль в груди или другие недомогания, сразу прекратите тренировку и обратитесь к врачу. Лицам старше 35 лет или с хроническими заболеваниями рекомендуется консультация врача перед началом занятий.

Утилизация

Электронные компоненты, которые присутствуют в данном оборудовании, считаются опасными для окружающей среды. Просим Вас обеспечить надлежащую утилизацию в соответствии с национальным законодательством.

Примечание: Помните, что точность измерения частоты сердечных сокращений зависит от ряда факторов, включая физиологию, возраст пользователя, методики использования оборудования и системы измерения сердечного ритма, внешних помех и иных факторов, которые могут повлиять на точность полученных и обработанных данных сердечного ритма. Отсюда следует, что не медицинское оборудование не может гарантировать вам точность данных измерения сердечного ритма.

Внимание! Перед началом использования виброплатформы внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности. Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск травм и сделать тренировку более комфортной.

Кому необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием

Перед началом занятий на виброплатформе необходимо проконсультироваться с врачом, если пользователь:

- Находится под медицинским наблюдением или плохо себя чувствует;
- Имеет онкологическое заболевание;
- Беременна или находится в период менструации;
- Страдает сердечными заболеваниями или остеопорозом;
- Имеет кардиостимулятор или другие имплантаты;
- Младше 10 лет или старше 60 лет;
- Имеет протез или испытывает трудности при ходьбе;
- Плохо переносит вибрацию или интенсивные физические нагрузки;
- Имеет сахарный диабет или заболевания кровообращения.

Правила безопасного использования во время тренировки

Перед началом занятия снимите с себя металлические и острые предметы: украшения, мобильный телефон, ключи, ножи и другие подобные предметы. Во время использования виброплатформы запрещается:

- Курить;
- Использовать платформу одновременно с другими медицинскими приборами;
- Применять устройство в медицинских целях;
- Использовать виброплатформу сразу после приема пищи или воды;
- Вставлять пальцы или посторонние предметы в зазоры конструкции;
- Использовать устройство одновременно двум людям.
- Держите виброплатформу вдали от детей и домашних животных.
- Максимальный допустимый вес пользователя — 110 кг. Если вес пользователя превышает этот предел, использовать виброплатформу запрещается.

Когда необходимо немедленно прекратить использование

Немедленно остановите использование виброплатформы, если:

- На корпус или пульт попала вода либо другая жидкость;
- Корпус устройства поврежден;

- Во время работы появился посторонний шум;
- Во время тренировки возникли болезненные ощущения;
- Произошли сбои в работе устройства;
- Устройство подверглось воздействию молнии.
- При появлении боли, дискомфорта, головокружения или ухудшения самочувствия прекратите тренировку и при необходимости обратитесь к врачу.


Безопасные положения тела при выполнении упражнений

Во время занятий используйте только устойчивые и контролируемые положения тела. Допустимые базовые положения:

- Стоя на платформе с ногами на ширине плеч;
- Поза с согнутыми коленями;
- Положение для отжиманий;
- Упражнения для голеней;
- Наклон в талии с опорой руками на платформу;
- Поза на одной ноге;
- Сидячее положение на платформе;
- Сидя на стуле с ногами на платформе.
- Во время выполнения упражнений сохраняйте равновесие, не делайте резких движений и выбирайте уровень вибрации, соответствующий вашему самочувствию и физической подготовке.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Домашняя электрическая беговая дорожка с одной функцией

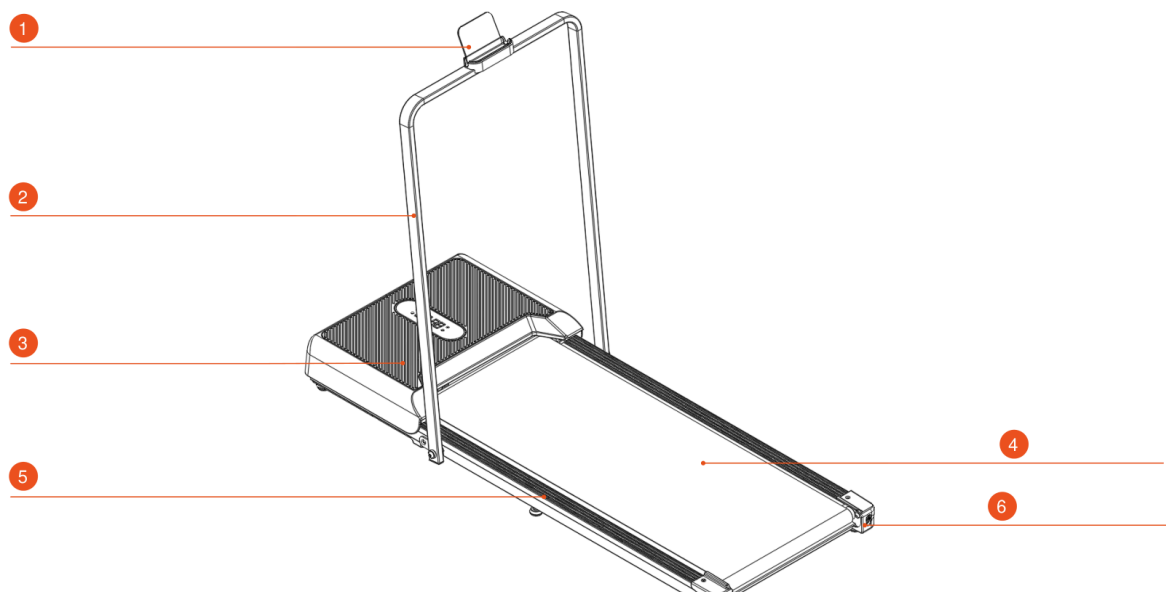

На рисунке:

- 1. Держатель
- 2. Стойка
- 3. Крышка двигателя
- 4. Беговое полотно
- 5. Боковая накладка
- 6. Торцевая заглушка

Список аксессуаров

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Тренажер в сборе	комплект	1
2	Пакет с аксессуарами	комплект	1

Комплект аксессуаров с функцией стойки

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Внутренний шестигранный ключ 5 мм	шт	1
2	Пульт дистанционного управления	шт	1
3	Винт M5×10	шт	2
4	Винт M8×16	шт	2
5	Смазочное масло	шт	1
6	Руководство пользователя	шт	1


№	Наименование	Ед. изм.	Количество
7	Держатель	шт	1

Масштаб: Линейка для измерения длины винтов есть в печатной инструкции. На экране телефона размер не соответствует реальному.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Стойку беговой дорожки необходимо установить согласно следующим шагам:

ШАГ 1

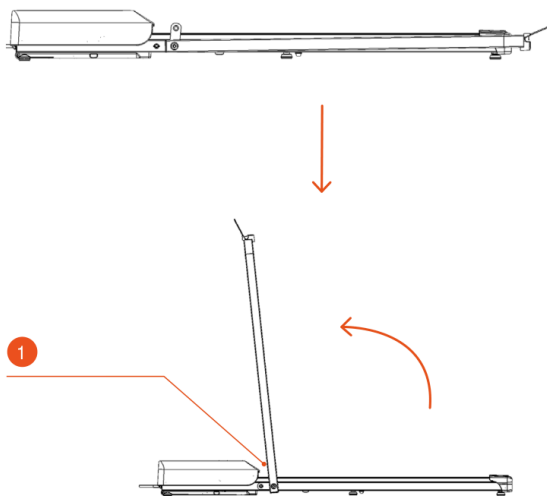


На рисунке:

1. Берегите руки!


Достаньте тренажер из упаковки, положите его ровно на пол, затем поднимите стойки вверх и удерживайте их в устойчивом положении. Будьте осторожны: не зажмите руки складной частью в нижней части тренажера.

ШАГ 2

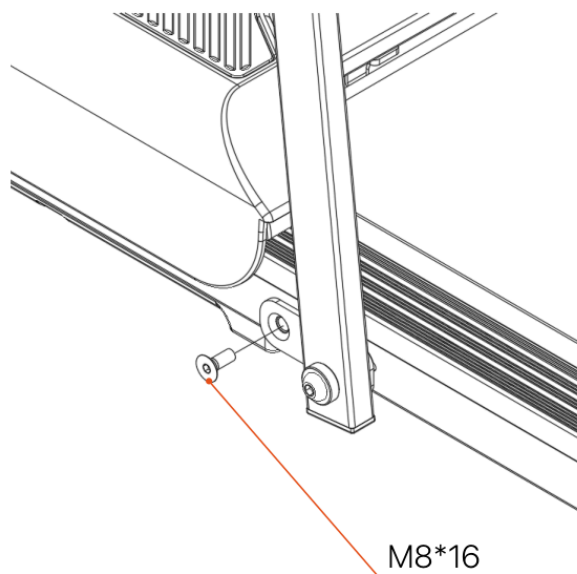

С помощью шестигранного ключа 5 мм закрепите стойку винтом M8×16.

ШАГ 3

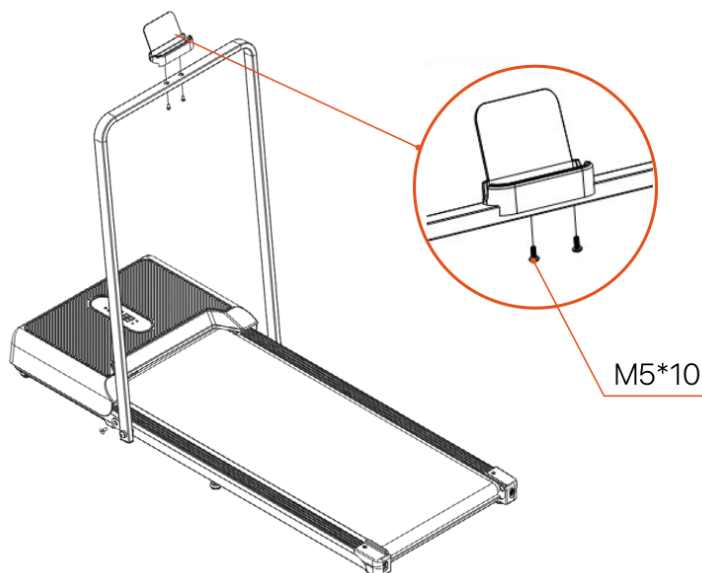

С помощью отвертки затяните винты M5×10, чтобы закрепить держатель на стойке.


Способ регулировки уровня тренажера относительно пола

Если между тренажером и полом есть зазор, можно отрегулировать опорные ножки, расположенные в средней части и в задней части тренажера, чтобы тренажер плотно соприкасался с полом.

Примечание: Зазор между регулировочной опорной ножкой и полом может привести к неустойчивости тренажера.

Описание регулировки уровня тренажера

Регулировочные опорные ножки беговой дорожки можно поворачивать в зависимости от ровности пола, чтобы выполнить соответствующую регулировку. Убедитесь, что все опорные ножки соприкасаются с полом. В противном случае во время движения могут возникать посторонние звуки, а также возможно ненужное повреждение тренажера или травмирование пользователя.

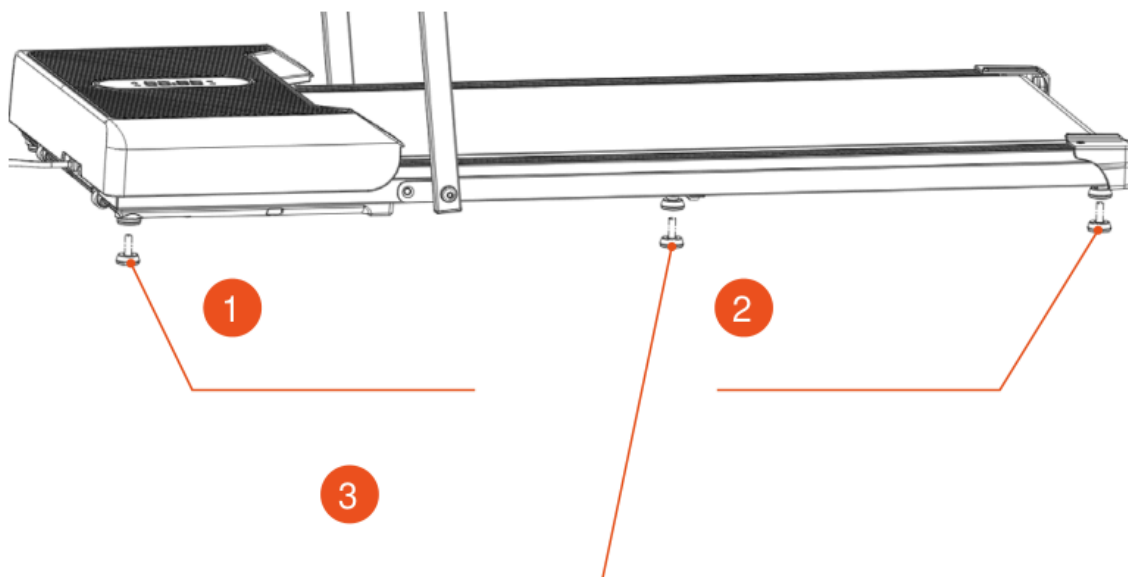

На рисунке:


- 1. Регулировочная опорная ножка
- 2. Регулировочная опорная ножка
- 3. Регулировочная опорная ножка

Примечание: Рекомендуемый сценарий использования — на твердых поверхностях, например на бетоне. При использовании на нетвердых поверхностях, например на коврах, избегайте трения о мягкие материалы нетвердой поверхности, так как это может привести к ненужному повреждению тренажера.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Использование электрической беговой дорожки с вибрацией для снижения веса

Подключите шнур питания и включите красный выключатель питания (1). Индикатор загорится, прозвучит звуковой сигнал, затем включится экран.

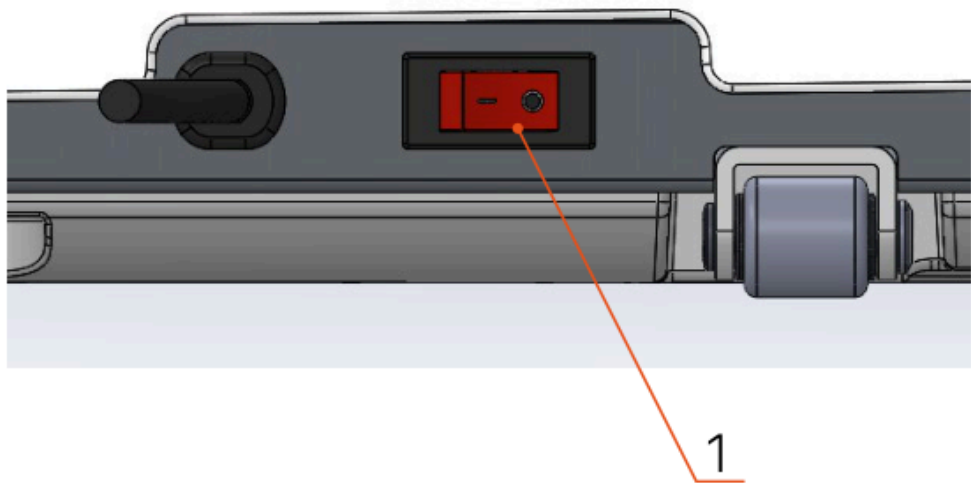

Примечание: Выключатель питания расположен на передней части тренажера.

Управление пультом дистанционного управления

После включения питания нажмите и удерживайте кнопку GO на пульте дистанционного управления примерно 7 секунд, чтобы выполнить индивидуальное сопряжение. Несколько последовательных звуковых сигналов зуммера означают успешное сопряжение. Если последовательных звуковых сигналов нет, сопряжение не выполнено. После успешного сопряжения беговой дорожкой можно управлять с помощью пульта, повторное сопряжение при дальнейшем использовании не требуется.

ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ

- Функции беговой дорожки и вибрации для снижения веса используют один общий экран. Скорость, время, дистанция и калории будут циклически отображаться на экране. Функция вибрации работает по таймеру 15 минут и автоматически остановится по истечении времени.

Наименование	Описание
Time / Distance Display	Когда горит индикатор времени или дистанции, экран соответственно показывает текущее время тренировки или дистанцию.
Speed Display	При отображении скорости загорается индикатор беговой дорожки, а на экране отображается текущее значение скорости.
Treadmill display	Когда горит индикатор беговой дорожки, функция беговой дорожки активна.

Наименование	Описание
Calorie Display	Когда горит индикатор калорий, экран показывает текущее значение расхода калорий.
Vibration mode display	Когда горит индикатор вибрации для снижения веса, функция вибрации активна.

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА

- Функциональные кнопки пульта дистанционного управления разделены на верхнюю и нижнюю секции.
- Черные кнопки в верхней секции используются для управления функцией беговой дорожки.

Наименование	Описание
S+	Нажмите эту кнопку во время работы, чтобы увеличить скорость бега.
S-	Нажмите эту кнопку во время работы, чтобы уменьшить скорость бега.
GO	Нажмите эту кнопку в режиме остановки, чтобы запустить беговую дорожку.
STOP	Нажмите эту кнопку во время работы, чтобы остановить беговую дорожку.
6	Нажмите эту кнопку во время работы, и беговая дорожка будет работать со скоростью 6 км/ч.
9	Нажмите эту кнопку во время работы, и беговая дорожка будет работать со скоростью 9 км/ч.
V+	Нажмите эту кнопку во время работы функции вибрации, чтобы увеличить уровень вибрации.
V-	Нажмите эту кнопку во время работы функции вибрации, чтобы уменьшить уровень вибрации.
Mode	Нажмите эту кнопку в режиме ожидания, чтобы циклически переключаться между тремя режимами обратного отсчета: время, дистанция и калории.
Start	Нажмите эту кнопку в режиме остановки, чтобы запустить функцию вибрации.
Stop	Нажмите эту кнопку во время работы, чтобы остановить функцию вибрации.

Примечание: Красные кнопки в нижней секции управляют функцией вибрации для снижения веса.

ТАБЛИЦА ОШИБОК И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Код ошибки	Описание проблемы	Возможная причина	Решение
E1	Ошибка связи, отображается на консоли	Сигнальные провода электронного счетчика и драйвера подключены неправильно или повреждены.	Переподключите все разъемы сигнального провода или замените сигнальный провод.
		Неисправность цепи связи в электронной консоли.	Замените консоль.
		Неисправность цепи связи в драйвере.	Замените драйвер.
E2	Сработала защита от перегрузки по току, отображается на консоли	Обмотка двигателя перегрелась и повреждена из-за длительной работы с перегрузкой.	Замените двигатель.
		Неисправность драйвера.	Замените драйвер.
		Резкая остановка при сильной нагрузке.	Отключите питание и перезапустите перед повторным использованием.
E3	Сработала защита от перегрузки, либо отсоединены два/три провода из трех фазных проводов двигателя	Резкая остановка при сильной нагрузке.	Отключите питание и снова включите перед повторным использованием.
		Перегрузка беговой дорожки.	Проверьте, не заклинило ли беговое полотно.
		Два или три из трех фазных проводов двигателя отсоединены.	Повторно подключите штекер провода двигателя к драйверу.
		Обмотка двигателя повреждена из-за перегрева при длительной работе с перегрузкой.	Замените двигатель.
		Неисправность драйвера.	Замените драйвер.

Код ошибки	Описание проблемы	Возможная причина	Решение
E10	Сработала защита от перегрева, отображается на консоли	Длительная работа двигателя с перегрузкой.	Прекратите использование на некоторое время, дождитесь охлаждения двигателя, затем снова включите питание.
		Неисправность драйвера.	Замените драйвер.
E11	Сработала защита консоли от пониженного напряжения	Напряжение сети переменного тока слишком низкое.	Проверьте напряжение сети переменного тока.
		Неисправность драйвера.	Замените драйвер.
E12	Сработала защита консоли от повышенного напряжения	Напряжение сети переменного тока слишком высокое.	Проверьте напряжение сети переменного тока.
		Неисправность драйвера.	Замените драйвер.
E14	Ошибка потери фазы, отображается на консоли	Фазные провода двигателя отсоединились.	Повторно подключите фазные провода к драйверу.
		Ложный сигнал тревоги, вызванный резкой нагрузкой на тренажер.	Отключите питание и снова включите перед повторным использованием.
		Неисправность двигателя.	Замените двигатель.
		Неисправность драйвера.	Замените драйвер.
E16	Ошибка драйвера, отображается на консоли	Неисправность драйвера.	Замените драйвер.
E07	Ошибка, отображается в режиме вибромассажа	Провода двигателя ослаблены или отсоединены; повреждение двигателя / повреждение контроллера.	Повторно подключите разъем провода двигателя или замените двигатель; проверьте, не отсоединены ли провода двигателя.

УХОД, ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важно! Для продления срока службы тренажера рекомендуется делать десятиминутные паузы каждые 1–1,5 часа работы.

Техническое обслуживание

Регулярная чистка

Отключайте питание перед чисткой и используйте минимальное количество воды и мыльного раствора, чтобы избежать попадания влаги на электрические части.

Проводите регулярную чистку бегового полотна и других частей тренажера. После каждой тренировки протрите весь тренажер, включая консоль, слабым мыльным раствором, затем тщательно протрите сухой тканью. Простой уход позволит сохранить отличный внешний вид оборудования в течение многих лет. Не используйте абразивные или грубые щетки и ткани, так как это может привести к повреждению поверхности оборудования. Не допускайте попадания на поверхность оборудования чистящего средства или жидкостей. Не используйте агрессивные химические препараты или растворитель для чистки тренажера.

Примечание: Эта модель изготовлена из долговечных материалов. Пластиковые элементы выполнены из прочного и химически устойчивого АБС-полимера, рама — из высокопрочной стали с промышленным порошковым покрытием для защиты от коррозии, а металлические детали имеют антикоррозийное покрытие. Однако важно учитывать, что скопившийся пот на поверхности тренажера может быть крайне агрессивным для материалов, если его своевременно не удалить.

Смазка бегового полотна

Используйте только рекомендованные производителем смазочные материалы, такие как силиконовая смазка для беговых дорожек. Другие типы и составы смазок могут повредить оборудование.

Частота смазки

- Нечастое использование (менее 3 часов в неделю): смазку следует проводить раз в 10 месяцев.
- Частое использование (более 7 часов в неделю): смазка проводится каждые 2–5 месяцев.

Процедура смазки



Используйте только рекомендованные производителем смазочные материалы, такие как силиконовая смазка для беговых дорожек. Другие типы и составы смазок могут повредить оборудование.

После нанесения смазки включите беговую дорожку на скорости 4–5 км/ч и пройдите по ней несколько минут, чтобы смазка равномерно распределилась по деке.

Избегание излишней смазки

Избегайте чрезмерного нанесения смазки, так как это может сделать полотно слишком скользким и опасным. Лишнюю смазку следует удалять чистым полотенцем.

Регулировка полотна

Проверяйте и корректируйте натяжение и положение бегового полотна для предотвращения износа и обеспечения безопасной эксплуатации.

Проверка положения полотна

Убедитесь, что беговая дорожка установлена на ровной поверхности. Запустите беговое полотно на скорости 3–8 км/ч и наблюдайте за его движением. Если полотно смещается влево или вправо, используйте регулировочные болты, чтобы настроить его положение.



На рисунке:

1. Смещение полотна влево
2. Смещение полотна вправо

Смещение полотна влево

- Поверните левый регулировочный болт на 1/2 оборота по часовой стрелке.
- Затем поверните правый регулировочный болт на 1/2 оборота против часовой стрелки.
- Проверьте положение полотна спустя 1–2 минуты. Если полотно не вернулось в центр, повторите процедуру.

Смещение полотна вправо

- Поверните правый регулировочный болт на 1/2 оборота по часовой стрелке.
- Затем поверните левый регулировочный болт на 1/2 оборота против часовой стрелки.
- Проверьте положение полотна спустя 1–2 минуты. При необходимости повторите регулировку.

Регулировка натяжения полотна

- Если полотно плохо натянуто, оно может проскальзывать во время работы. Чтобы проверить натяжение, запустите дорожку на скорости 1 км/ч и слегка надавите ногой на полотно.
- Если полотно останавливается, но мотор и ролики продолжают работать, значит натяжение ослабло, и его необходимо подтянуть.
- Поверните регулировочные болты на обоих концах полотна на 1/2 оборота по часовой стрелке. Убедитесь, что вы поворачиваете болты одинаковое количество раз для равномерного натяжения.
- Проверьте натяжение снова и убедитесь, что полотно не проскальзывает, но и не перетянута.

Избегание чрезмерного натяжения

- Не перетягивайте беговое полотно, так как это может привести к чрезмерному давлению на подшипники переднего и заднего роликов, вызывая скрип и ускоренный износ деталей.
- Правильное натяжение подразумевает, что вы можете слегка приподнять края полотна на 50–70 мм с обеих сторон.

Хранение тренажера

Рекомендуемые условия хранения и использования

- Температура: +10...+35 °C.
- Влажность: 50–75 %.
- Адаптация к условиям: если тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеются следы конденсации), перед эксплуатацией необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 2–4 часов. Только после этого можно приступить к использованию тренажера.

РАЗМИНКА И УПРАЖНЕНИЯ НА РАССЛАБЛЕНИЕ

Успешная программа тренировок состоит из трёх частей: разминка, аэробные упражнения и упражнения на расслабление.

Разминка — это важнейшая часть тренировки, и её необходимо выполнять перед каждым занятием. Разминка помогает разогреть тело, растянуть мышцы и подготовить организм к более интенсивным нагрузкам. Повторение упражнений на разминку после тренировки помогает снять мышечное напряжение и облегчить боль.

Рекомендуется выполнять подходящие упражнения на разминку и расслабление, как показано ниже:



Круговые движения головы

Сначала потяните голову к правому плечу, вытяните шею и поверните голову один раз по часовой стрелке и один раз против часовой стрелки; потяните голову к левому плечу и сделайте один поворот против часовой стрелки. Повторите.



Упражнение с поднятием плеч

Поднимите левое плечо и сделайте 5 вращений назад; затем поднимите правое плечо и сделайте 5 вращений назад, по очереди.



Движение для растяжки

Поднимите руки над головой, затем возьмите правое запястье левой рукой и тянитесь вверх, пока не почувствуете, что правое запястье полностью вытянуто, задержитесь на 5 секунд, прежде чем переключиться на правую руку.



Упражнение на растяжку четырехглавой мышцы

Держась правой рукой за стену, чтобы сохранить равновесие, левой рукой отведите левую ногу назад, удерживая пятку левой ноги как можно ближе к бедру, в течение 15 секунд, а затем повторите с другой ногой.



Растяжка внутренней части бедра

Сидя на земле, поставьте ступни и ступни ног вместе, обхватите их обеими руками и подтяните их, чтобы поставить как можно ближе к телу. Медленно надавите на пятки обеих ног и удерживайте это положение в течение 15 секунд.



Касание пальцев ног

Медленно наклонитесь вперед, расслабьте спину и плечи, потянитесь к пальцам ног. Наклонитесь как можно ниже и удерживайте положение до 15 секунд.



Растяжение сухожилий стопы

Сядьте, выпрямите правую ногу, согните левую, возьмитесь левой рукой за лодыжку и подтолкните ее внутрь, чтобы левая ступня была как можно ближе к туловищу, а подошва стопы — к внутренней стороне правого бедра. Затем надавите на корпус, вытяните левую и правую руки вперед, чтобы коснуться носка, чем сильнее давление, тем лучше. Задержитесь в этом положении на 15 секунд и переключитесь на левую ногу.



Растяжка икр

Опираясь на стену обеими руками, наклоните туловище под углом 45 градусов к земле и поочередно отводите левую и правую ноги назад, выполняя движения при ходьбе.

ГАРАНТИЯ

Компания Genau гарантирует высокое качество и надежность своей продукции. Мы стремимся предлагать только лучшее, поэтому на всё наше оборудование предоставляется гарантия.

Внимание! Найдите в коробке официальный гарантийный бланк на листе А4 и не выбрасывайте его на протяжении всего срока использования оборудования.

Примечание: Если вы не нашли в коробке гарантийный лист, просим Вас связаться с сервисом.

Условия гарантии

1. Гарантийный срок начинается с даты продажи товара.
2. Гарантия распространяется на дефекты, вызванные заводским браком или недостатками материалов.
3. Гарантийное обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах.
4. В случае поломки товара в течение гарантийного срока покупатель должен предоставить данный гарантийный лист и товар в полном комплекте в сервисный центр для диагностики и ремонта.
5. Ремонт или замена товара производится бесплатно в случае подтверждения гарантийного случая.
6. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или транспортировкой;
- повреждения, вызванные воздействием жидкости, огня, химических веществ и других внешних факторов;
- поломки, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации;
- самостоятельное несогласованное с Сервисом вмешательство в конструкцию или ремонт неавторизованными лицами;
- расходные материалы и комплектующие с ограниченным сроком службы (ремни, батареи и т.п.).

Обработка заявки по гарантии

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться к продавцу (место покупки оборудования).

Гарантийный лист Genui полностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Номинальное напряжение	AC 220–240 V
Номинальная частота	50–60 Hz
Диапазон скорости	1,0–10 км/ч
Зона ходьбы	405×950 мм
Размер в разложенном виде	1260×545×980 мм
Максимальный вес пользователя	110 кг
Уровни вибрации	1–130 уровней; таймер 15 минут
Функции	Бег и вибрация

Изготовитель: Zhejiang Lijiujia Sports Equipment Co., Ltd. ADD No.88 Yuegui South Road, Xicheng Street, Yongkang, Zhejiang, China.

СЕРВИС

По вопросам сборки, работы тренажера и гарантии обращайтесь в сервис Genui в Кыргызстане.

ОсОО «Генау ГМБХ», Кыргызстан. Телефон: +996 778 639 000

